

GT-I8000
Používateľská
príručka



SAMSUNG

Čítajte!

Ak potrebujete informácie, inštrukcie a rady, aby ste sa mohli dozvedieť viac o svojom prístroji, máte dostupných viacero možností:

- **Pomocník** (vo vašom prístroji) – váš prístroj obsahuje pomocníka. Tento vstavaný systém pomocníka s možnosťou vyhľadávania vysvetľuje spôsob využitia rôznych programov a funkcií.
- **Rozšírená používateľská príručka** (online iba v angličtine) – príručka je k dispozícii ako súbor aplikácie Adobe Acrobat (.pdf) na webových stránkach spoločnosti Samsung. Príručku si môžete prezrieť online alebo si ju stiahnuť a vytlačiť si súbor, ak vám to vyhovuje. Táto rozšírená používateľská príručka obsahuje pokročilé tipy pre používanie prístroja a podrobnejšie informácie o jednotlivých funkciách. Ak chcete súbor zobrazíť, musíte mať nainštalovaný program Adobe Reader alebo Adobe Acrobat. Program Adobe Reader si môžete bezplatne stiahnuť z webových stránok spoločnosti Adobe (www.adobe.com).
- **Používateľská príručka** (tlačená) – táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja. Obsahuje podrobné informácie o softvéri Samsung a funkciách a rady pre používanie a údržbu prístroja. Ak hľadáte témy, ktoré nie sú pokryté touto príručkou, použijete vstavaný systém pomocníka tak, ako je popísané vyššie.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie tohto, alebo iného zariadenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie




Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:

► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")





Nasledujúci krok – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: Kliknite na **Start** > **Nastavení** (znamená **Start**, potom **Nastavení**)



Hranaté zátvorky – tlačidlá zariadenia; napríklad: [>] (znamená tlačidlo ukončenia/vypínania)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Tento produkt obsahuje licencovaný software od MS, pobočky spoločnosti Microsoft Corporation. Microsoft a software nesúci meno Microsoft sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B015224.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DivX, Inc. a jej použitie je licencované.
-  a  sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológie CS Headphone a WOW HD sú začlenené pod licenciu od spoločnosti SRS Labs, Inc.
- XTRA je registrovaná ochranná známka spoločnosti Qualcomm, Inc.

Windows®
phone



CE 0168!

INFORMÁCIE O VIDEO DIVX

DivX[®] je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne zariadenie s certifikátom DivX Certified, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX. Certifikovaný na prehrávanie obrazového formátu DivX[®] až do rozlíšenia 320 x 240 bodov.

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX[®] prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Postup, ako vygenerovať registračný kód, nájdete v menu nastavenia vášho prístroja v časti DivX VOD. Prejdite na stránky vod.divx.com a pomocou tohto kódu dokončíte proces registrácie a získajte viac informácií o službe DivX VOD.

Obsah

Predstavenie prístroja	9
Vybalenie	9
Zoznámenie sa s prístrojom	10
Zostavenie a príprava prístroja	15
Prvé zapnutie prístroja	19
Prispôsobenie si prístroja	23
Používanie widgetov	26
Práca s aplikáciami	29
Zadávanie textu	32
 Komunikácia	 35
Práca s kontaktmi	35
Volanie	39
Správy	42
 Multimédiá	 45
Fotoaparát	45
Prehrávač Media Player	54
Fotografie	57
Digitálny rámik	58
FM rádio	60

Editor videa	62
Hry	66
Java	66
Praktické využitie	67
ActiveSync	67
Smart Sync	71
Hodiny	74
Plán	76
Poznámky	78
Poznámka	79
Rekordér	80
Úlohy	81
Kalkulačka	82
Prevodník jednotiek	84
Smart Reader	85
Inteligentné vyhľadávanie	88
Webové aplikácie	90
Prehliadanie webu s prehliadačom Opera	90
Rich Internet	92
Vyhľadávacia pomôcka	93
Streamingový prehrávač	93
Midomi	94

Čítačka RSS	96
Podcast	98
Qik	100
Communities	102
Samsung Application Store	105
Marketplace	106
Microsoft My Phone	106
Remote Desktop Mobile	107
Pripojenie	108
Pripojenie k Internetu alebo vlastnej sieti	108
GPS	112
Bluetooth	115
Wi-Fi	120
Connected Home	122
Riešenie problémov	126
Informácie k bezpečnosti a používaniu	131
Register	142

Predstavenie prístroja

Vybalenie

Balenie obsahuje nasledujúce súčasti:

- Telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Disk CD-ROM*
- Stereofónne slúchadlá
- Dátový kábel pre počítač
- Používateľská príručka




Súčasti dodávané s prístrojom a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.


* Disk CD-ROM obsahuje softvér Microsoft ActiveSync, doplnkový softvér a ďalšie aplikácie.

Zoznámenie sa s prístrojom



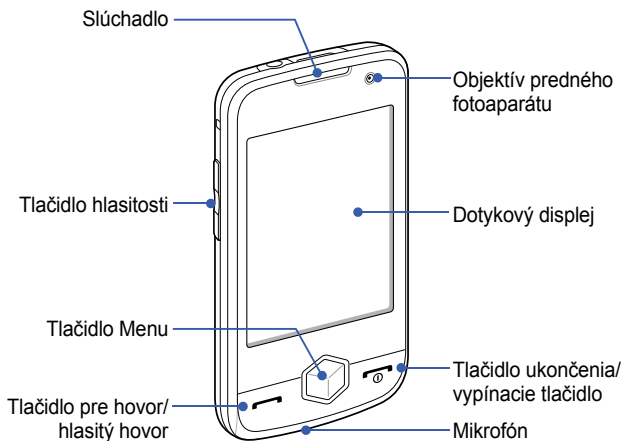

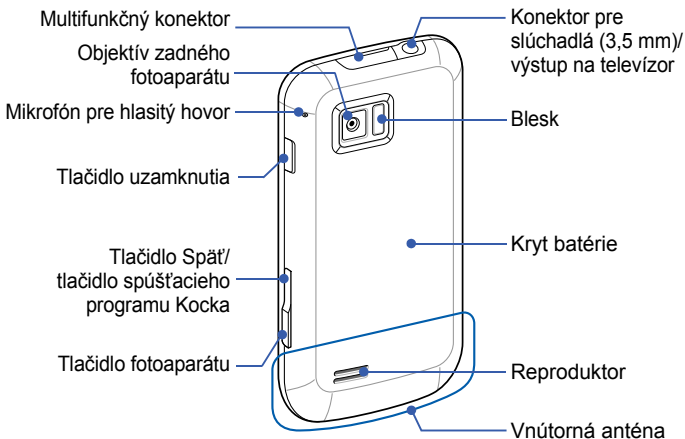

Pohľad spredu



Pohľad zozadu



Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
	Aktivácia obrazovky pre vytáčanie; vytočenie alebo príjem hovoru; aktivácia hlasitého hovoru v priebehu hovoru (stlačením a podržaním)
	Otvorenie hlavného menu; otvorenie obrazovky Prepínača úloh (stlačením a podržaním)
	Zapnutie alebo vypnutie prístroja (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; návrat na obrazovku Dnes
	Nastavenie hlasitosti; počas hovoru – nastavenie hlasitosti hlasu; keď telefón zvoní – stlmenie zvonenia
	Aktivácia alebo deaktivácia režimu spánku; zamknutie alebo odomknutie externých tlačidiel a dotykového displeja (stlačením a podržaním)
	<ul style="list-style-type: none"> Home – Návrat na predchádzajúcu úroveň menu; spustenie spúšťačieho programu Kocka (stlačením a podržaním) Dole – Aktivácia fotoaparátu; v režimu fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo videozáznamu

Ikony

Ikona	Funkcia
	Sieť UMTS je k dispozícii
	Sieť UMTS je k dispozícii (dátové volania nie sú k dispozícii)
	Pripojené k sieti UMTS
	Sieť HSDPA je k dispozícii
	Pripojené k sieti HSDPA
	Prebieha ActiveSync
	Stav batérie
	Slabá batéria
	Nabíjanie batérie
	Pokus o prístup cez Bluetooth alebo je Bluetooth aktivovaný
	Viditeľnosť Bluetooth aktivovaná
	Prijím dát cez Bluetooth

Ikona	Funkcia
	Sú pripojené stereofónne slúchadlá Bluetooth
	Je pripojené Bluetooth handsfree
	Je podržaný hovor
	Presmerovanie hovorov aktivované
	Pripojené k počítaču
	Prebieha dátová komunikácia
	Sieť EDGE je k dispozícii
	Pripojené k sieti EDGE
	Sieť GPRS je k dispozícii
	Pripojené k sieti GPRS
	Hľadanie signálu
	Zmeškaný hovor


Ikona	Funkcia
	Sú k dispozícii ďalšie stavové ikony (zobrazíte ich kliknutím na ikonu)
	Nová textová správa
	Nová e-mailová správa
	Nová multimediálna správa
	Nová hlasová správa
	Žiadny signál
	Žiadna karta SIM/USIM
	Plánovaný budík
	Rádio je vypnuté
	Zvonenie je zapnuté
	Zvonenie nastavené na vibračné
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)

Ikona	Funkcia
	Sila signálu
	Chyba synchronizácie
	Urgentné upozornenie (kliknutím na ikonu zobrazíte správu)
	Prebieha hlasový hovor
	Je aktivované Wi-Fi
	Prebieha dátová komunikácia cez Wi-Fi


Zostavenie a príprava prístroja

Pred používaním prístroja musíte vložiť kartu SIM alebo USIM, vložiť batériu a nabiť batériu. Vložiť kartu SIM alebo USIM nie je povinné, môže byť však požadované, ak chcete plne využiť niektoré aplikácie alebo ukladať súbory s médiami.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

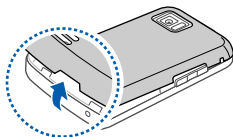


1 Odstráňte kryt batérie.

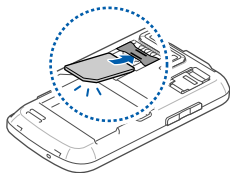


2 Vložte kartu SIM alebo USIM.



Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty smerovali k prístroju.

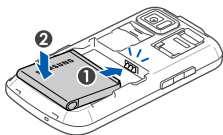


3 Vložte batériu.

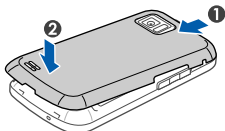

4 Vráťte kryt batérie na miesto.

Nabíjanie batérie

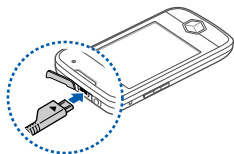

1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane prístroja.

2 Pripojte malý koniec cestovného adaptéra k prístroju.

3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.

4 Po dokončení nabíjania odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.

5 Odpojte cestovný adaptér od prístroja.



Hoci je pripojený kábel nabíjačky,


- batéria sa v určitých situáciách nemusí nabíjať kvôli ochrane prístroja,
- napätie batérie môže zostať nízke, ak prístroj využíva veľa energie.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Po vložení pamäťovej karty môžete ukladať multimediálne súbory a správy alebo zálohovať dôležité informácie. Váš prístroj podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).




Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s prístrojom. Pamäťovú kartu formátujte iba v prístroji.

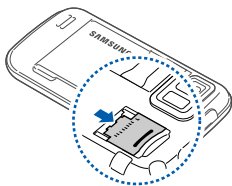


1 Odstráňte kryt batérie.


2 Odistite držiak pamäťovej karty.

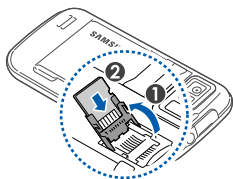

- 3 Zdvihnite držiak pamäťovej karty a vložte pamäťovú kartu podľa obrázka.

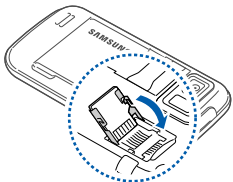


- 4 Zatvorte držiak pamäťovej karty.

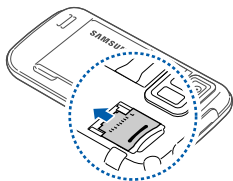

- 5 Zaistite držiak pamäťovej karty.

- 6 Vráťte kryt batérie späť na miesto.

Pripojenie remienka (voliteľné)

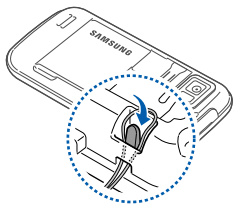

- 1 Odstráňte kryt batérie.
- 2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.
- 3 Vráťte kryt batérie na miesto.

Prvé zapnutie prístroja

- 1 Prístroj zapnite stlačením a podržaním [🔑].
- 2 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke. Prístroj sa automaticky pripojí k mobilnej sieti.

Aktivácia režimu spánku

Ak prístroj nepoužívate, môžete aktivovať režim spánku, v ktorom sa bude šetriť energia.

Režim spánku môžete aktivovať stlačením tlačidla uzamknutia. Displej prístroja sa vypne. Ak chcete režim spánku deaktivovať, stlačte znovu tlačidlo uzamknutia.

Zamknutie vonkajších tlačidiel a dotykového displeja

Vonkajšie tlačidlá a dotykový displej môžete zamknúť, aby pri náhodnom stlačení tlačidiel a displeja nedošlo k spusteniu žiadnej funkcie.

Tlačidlá a displej môžete zamknúť stlačením a podržaním tlačidla uzamknutia.

Ak ich chcete odomknúť, znovu stlačte a podržte tlačidlo uzamknutia alebo kliknite a podržte ikonu uzamknutia.

Používanie dotykového displeja

Na dotykovom displeji prístroja môžete vykonávať nasledujúce činnosti:



Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím prístroja z displeja odstráňte ochrannú fóliu.

- **Kliknutie:** Jedným kliknutím na displej zvolíte príkazy alebo spustíte aplikácie.
- **Kliknutie a podržanie:** Kliknutím a podržaním položky zobrazíte zoznam dostupných akcií. V kontextovej ponuke kliknite na akciu, ktorú chcete vykonať.

- Pretiahnutie: Kliknutím a podržaním posúvača alebo textu a ich ťahom môžete presunúť posúvač alebo označiť text.




Ak prístroj nereaguje na kliknutia presne, kalibrujte dotykový displej. Ak chcete kalibrovat' displej, kliknite na **Start > Nastavení > karta Základní nastavení > Obecná nastavení > Vyrovnat displej > Vyrovnat displej**.

Používanie spúšťacieho programu Kocka



Tlačidlo spúšťacieho programu Kocka ponúka rýchly prístup k niektorým aplikáciám.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla spúšťacieho programu Kocka otvorte spúšťací program Kocka.
- 2 Otočením kocky na príslušnú stranu zvolíte požadovanú skratku.
- 3 Spustíte aplikáciu kliknutím na ikonu.
Spúšťací program Kocka ponúka skratky pre nasledujúce funkcie:

Ikona	Funkcia
	Album fotografií
	Hudobná knižnica


Ikona	Funkcia
	Videoknižnica
	Telefónny zoznam
	Hry
	Internet

Vypnutie bezdrôtových funkcií

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Obecná nastavení > Správce bezdrátové sítě**.
- 3 Kliknite na ikonu  vedľa položky **Telefon**.
 - Prístroj zobrazí na obrazovke Dnes ikonu .

Ak chcete bezdrôtové funkcie zapnúť, opakujte vyššie uvedené kroky 1 až 3.

Resetovanie prístroja

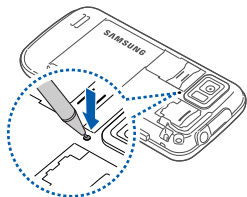

Ak sa prístroj zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak prístroj reaguje, ale zasekol sa niektorý program, ukončíte program pomocou Prepínača úloh. ► s. 31

Ak sa prístroj zasekol a nereaguje, odstráňte kryt batérie a stlačte resetovacie tlačidlo pomocou malého predmetu, ako je napríklad špáradlo.

Prispôbenie si prístroja


Naučte sa meniť témy a obrázky na pozadí, pridávať a odstraňovať položky a upraviť hlasitosť systému z obrazovky Dnes.

Zmena témy alebo obrázka na pozadí

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Displej a osvětlení**.

- 3 Prispôsobte si obrazovku kliknutím na **Téma** alebo **Pozadí** a zvolením požadovanej možnosti.
- 4 Kliknite na **Ano > Ne** (ak je to nutné).
- 5 Po skončení kliknite na **OK** alebo **Hotovo**.

Pridanie alebo odstránenie položiek z obrazovky Dnes


- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Displej a osvětlení**.
- 3 Kliknite na **Položky na obrazovce Dnes**.
- 4 Pridajte alebo odstráňte položky kliknutím na začiarokovacie políčka vedľa jednotlivých položiek.
 -  Niektoré položky nie sú kompatibilné s widgetmi Samsung. Ak chcete pridať nástroj **Samsung WidgetPlus**, jediné položky, ktoré budú fungovať spolu s týmto nástrojom, sú **Windows Live** a **Windows Live Search**.
- 5 Kliknite na **Hotovo**.
- 6 Po skončení kliknite na **OK**.

Nastavenie hlasitosti systému

Hlasitosť systému môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. Ak chcete nastaviť prístroj na vibrovanie, stlačte a podržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti. Ak chcete vibrovanie vypnúť, znovu stlačte a podržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti.

Aktivácia etikety

Ak aktivujete režim etikety, môžete položením prístroja čelnou stranou dole dočasne vypnúť prehrávač hudby alebo stlmiť upozornenia na udalosti. Aktivácia etikety:

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Nastavení pohybů > Etiketa**.
- 3 Kliknite na ikonu  vedľa položky **Povolit pozastavení etikety**.
- 4 Kliknite na **Hotovo**.

Používanie widgetov






Na obrazovke Dnes môžete používať widgety. Widgety sú zástupcovia často používaných aplikácií, pomocou ktorých je možné upraviť obrazovku Dnes.

Otvorenie panela nástrojov


Panel nástrojov otvoríte kliknutím na šípku v ľavom spodnom rohu obrazovky Dnes. Widgety na paneli môžete preusporiadať alebo ich presunúť na obrazovku Dnes.



Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od vašej oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Widget	Funkcia
	Synchronizácia dát cez ActiveSync
	Zobrazenie aktuálneho času a dátumu
	Zobrazenie času v iných mestách alebo oblastiach
	Získanie aktuálnej predpovede počasia z AccuWeather*
	Zobrazenie dvoch najbližších plánov a všetkých plánov na dnešok

Widget	Funkcia
	Prezeranie fotografií a nastavenie fotografie ako tapety
	Použitie služieb z Facebooku*
	Použitie služieb z MySpace*
	Použitie služieb z YouTube*
	Vytvorenie a zobrazenie poznámok
	Zmena aktuálneho zvukového profilu
	Zobrazenie novej správy alebo zmeškaného hovoru
	Stiahnutie nových widgetov z webových stránok*
	Zobrazenie stavu pripojenia k sieti
	Sledovanie bezdrôtových pripojení
	Získanie správ od CNN*
	Získanie noviniek z Yahoo! Finance*


Widget	Funkcia
	Hľadanie na webe s vyhľadávačom Yahoo!*
	Hľadanie na webe s vyhľadávačom Google*
	Počúvanie hudby cez mini player
	Počúvanie FM rádia
	Vytvorenie a uloženie zvukových poznámok

* Tieto widgety vyžadujú pripojenie k Internetu, ktoré môže byť dodatočne spoplatnené.

Pretiahnutie widgetov na obrazovku Dnes

- 1 Otvorte panel nástrojov.
- 2 Pretiahnite widget z panela nástrojov na obrazovku Dnes. Widget môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovke.

Prispôsobenie widgetov

- 1 Kliknutím na šípku v ľavej dolnej časti obrazovky Dnes otvorte panel nástrojov.
- 2 Kliknite na  v hornej časti panela nástrojov.
- 3 Kliknite na políčka vedľa položiek, ktoré chcete zobrazíť na paneli nástrojov.
- 4 Po skončení kliknite na **Hotovo**.

Práca s aplikáciami

Nižšie nájdete informácie o spúšťaní aplikácií, otváraní priečinkov a prepínaní medzi spustenými aplikáciami.



Spustenie aplikácií alebo otvorenie priečinkov

- 1 Kliknite na **Start** alebo stlačte tlačidlo Menu.
- 2 Ak chcete spustiť aplikáciu, kliknite na jej ikonu.
- 3 Ak chcete otvoriť priečinkov, kliknite na **Soubory** a prejdite k požadovanému priečinku.

Organizácia aplikácií

1 Stlačte tlačidlo Menu.

2 Kliknite na **Editovať**.

- Kliknutím na  presuňte aplikáciu do časti **Ostatní**.
- Kliknutím na  presuňte aplikáciu z časti **Ostatní**.
- Prejdite doľava alebo doprava na jednu z obrazoviek režimu Menu.
- Kliknite na ikonu aplikácie a presuňte ju na požadované miesto.
- Kliknutím na pole s názvom obrazovky upravte jej názov.

3 Kliknite na **Uložiť**.

Prepínanie aplikácií

Váš prístroj umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.
Prepnutie z jednej aktívnej aplikácie na druhú:

1 Stlačte a podržte tlačidlo Menu.


- Prepínač úloh zobrazí miniatúrne obrázky všetkých spustených programov.



2 Kliknutím na miniatúru prepnete na príslušnú aplikáciu.

Ukončenie aplikácií

Ak chcete aktuálnu aplikáciu presunúť do pozadia, kliknite na **X** alebo **OK**.

Ukončenie aplikácie:


- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Menu.
- 2 Kliknite na **Konec**.
- 3 Kliknite na .

Ak kliknete na , prejdite doľava alebo doprava na aplikáciu a kliknutím na  ju zatvorte.

Otvorenie pomocníka

Ak chcete otvoriť pomocníka prístroja, kliknite na **Start > Náповѣда**. Zobrazí sa integrovaný pomocník.

Zadávanie textu

Ak chcete zadať text, kliknite na ikonu panela pre zadanie textu () v dolnej časti obrazovky. Kliknite na šípku vedľa ikony a zvolte jeden z nasledujúcich spôsobov zadávania textu:


- Klávesnice
- Klávesnice Samsung

Panel pre zadávanie textu môžete kedykoľvek zobrazit' alebo skryť kliknutím na ikonu panela.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

- 1 Kliknite na ikonu panela pre zadanie textu.
- 2 Kliknite na šípku vedľa panela pre zadanie textu a zvolte **Klávesnice**.
- 3 Zadajte text kliknutím na znaky.
 - Na čísla a symboly môžete prepnúť kliknutím na **123**.
 - Ak chcete použiť špeciálne znaky, kliknite na **áü**.

Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

- 1 Kliknite na ikonu panela pre zadanie textu.
 - 2 Kliknite na šípku vedľa panela pre zadanie textu a zvolte **Klávesnice Samsung**.
 - 3 Zadajte text kliknutím na znaky.
 - Ak chcete zadať text v režime T9, zapnite funkciu **xt9** kliknutím na **MODE**. Zadajte celé slovo kliknutím na príslušné klávesy.
 - Ak chcete zadať text v režime ABC, vypnite funkciu **xt9** kliknutím na **MODE**. Zadajte znak kliknutím na príslušný kláves.
 - Ak chcete zadať symboly, kliknite na **SYM**.
 - Ak chcete zadať čísla, kliknite na **123**.
-  Ak chcete zmeniť štýl klávesnice, kliknite a podržte **MODE**, zvolte štýl a kliknite na **Hotovo**.

Ak otočíte prístroj doľava do polohy na šírku, môžete zadávať text pomocou klávesnice QWERTY.

Klávesnicu QWERTY orientovanú na šírku podporujú nasledujúce aplikácie:

E-mail, Správa, Word Mobile, Excel Mobile a Poznámky



Aplikácie podporujúce klávesnicu QWERTY orientovanú na šírku sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti.

Komunikácia


Práca s kontaktmi

Nižšie nájdete informácie o používaní kariet kontaktov a skupín na ukladanie osobných informácií, ako sú mená, telefónne čísla a adresy.

Vytvorenie novej karty kontaktu v aplikácii Outlook alebo na karte SIM

- 1 Kliknite na **Start > Telefonní seznam**.
- 2 Kliknite na **Nový > Uložit do aplikace Outlook** alebo **Uložit na SIM kartu**.
- 3 Zadaťte informácie o kontakte.
- 4 Po zadání informácií uložte kartu kontaktu kliknutím na **Hotovo**.

Hľadanie karty kontaktu

- 1 Kliknite na **Start > Telefonní seznam**.
- 2 Kliknite na .
- 3 Kliknite na niekoľko prvých písmen mena kontaktu.
 - Pri zadávaní písmen sa budú zobrazovať kontakty, ktoré zodpovedajú zadaným písmenám.
- 4 Kontakt otvorte kliknutím naň.

Kopírovanie alebo presun kariet kontaktov


Skopírovanie alebo presunutie kariet kontaktov z pamäte prístroja na kartu SIM/USIM a naopak:

- 1 Kliknite na **Start > Telefonní seznam**.
- 2 Ak chcete kontakty skopírovať, kliknite na **Menu > Kopírovat > možnost kopírovania**. Prejdite na krok 4.
- 3 Ak chcete kontakty presunúť, kliknite na **Menu > Přesunout > možnost presunutia**.
- 4 Kliknite na políčka vedľa kontaktov, ktoré chcete skopírovať alebo presunúť.
- 5 Kliknite na **Hotovo**.

Organizácia kontaktov do kategórií

- 1 Kliknite na **Start > Telefonní seznam**.
- 2 Kliknite na kontakt v pamäti prístroja.
- 3 Kliknite na **Upravit**.
- 4 Prejdite dole a kliknite na pole s kategóriami.
- 5 Kliknite na políčka vedľa požadovaných kategórií.
- 6 Kliknite na **Hotovo**.
- 7 Kliknutím na **Hotovo** kartu kontaktu uložte.

Priradenie čísla rýchlej voľby karte kontaktu

- 1 Kliknite na **Start > Telefonní seznam**.
- 2 Kliknite na .
- 3 Kliknite na **Nový** a zvolte kontakt.
- 4 Zvolte telefónne číslo kontaktu, ktoré chcete použiť pre rýchlu voľbu.
- 5 Zvolte umiestnenie rýchlej voľby.

Priradenie fotografie karte kontaktu

- 1 Kliknite na **Start > Telefonní seznam**.
- 2 Kliknite na kontakt v pamäti prístroja.
- 3 Kliknite na **Upravit**.
- 4 Kliknite na ikonu fotografie v ľavej hornej časti karty kontaktu.
- 5 Vytvorte novú fotografiu alebo zvolte inú.
- 6 Dvoma kliknutiami na **Hotovo** kartu kontaktu uložte.





Priradenie tónu zvonenia karte kontaktu

- 1 Kliknite na **Start > Telefonní seznam**.
- 2 Kliknite na kontakt v pamäti prístroja.
- 3 Kliknite na **Upravit**.
- 4 Prejdite dole a kliknite na **Přidat pole**.
- 5 Prejdite dole a kliknite na pole s tónmi zvonenia.
- 6 Zvoľte zvonenie.
- 7 Kliknite na **Hotovo**.
- 8 Dvoma kliknutiami na **Hotovo** kartu kontaktu uložte.

Volanie

V tejto časti nájdete informácie o volaní, prijíme hovorov, odmietaní hovorov a nastavení hlasitosti hovoru.

Volanie

- 1 Stlačte [.
- 2 Zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- 3 Kliknite na  alebo stlačte [].
 - V prípade videohovoru kliknite na **Menu > Videohovor**.
- 4 Hovor ukončíte stlačením [.

Volanie čísla z telefónneho zoznamu

- 1 Kliknite na **Start > Telefonní seznam**.
- 2 Kliknite na kontakt.
- 3 Kliknite na číslo.

Príjem hovoru

- 1 Stlačte [↵].
- 2 Ak ide o videohovor, kliknutím na **Zobraziť** umožníte volajúcemu, aby vás videl cez predný objektív fotoaparátu.
- 3 Hovor ukončíte stlačením [⏏].

Odmietnutie hovoru




Stlačte [⏏]. Ak hovor odmietnete, volajúci bude počuť obsadzovací tón.

Nastavenie hlasitosti hovoru

Počas hovoru môžete nastaviť hlasitosť hovoru stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.





Volanie na medzinárodné číslo



- 1 Stlačte [↵].
- 2 V prípade potreby kliknite na **Klávesnice**.
- 3 Kliknutím a podržaním [0+] vložte znak + (ten nahradzuje kód pre medzinárodný prístup).

- 4 Kliknutím na číselné tlačidlá zadajte celé číslo, ktoré chcete vytočiť (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom kliknite na  alebo stlačte [].
- 5 Hovor ukončíte stlačením [].

Prístup k denníku volaní

- 1 Kliknite na **Start > Protokol hovorů**.
- 2 Podľa potreby zvolíte jeden z nasledujúcich filtrov:


Ikona	Funkcia
	Všetky hovory
	Prichádzajúce hovory
	Odchádzajúce hovory
	Zmeškané hovory

- 3 Prechádzajte denníkom volaní.
- Ak chcete vytočiť číslo, kliknite na  vedľa čísla, ktoré chcete vytočiť.
 - Ak chcete zistiť dĺžku hovorov, kliknite na **Menu > Trvání hovorů**. Kliknutím na  vynulujete počítadlo trvania hovorov.


Správy

Naučte sa používať funkcie pre zasielanie správ.

Odoslanie textovej správy


- 1 Kliknite na **Start > Zpráva**.
- 2 Kliknite na .
- 3 Kliknutím na **Klepnout pro přidání příj.** zadajte kontakt.
- 4 Kliknite do poľa správy a zadajte text správy.
- 5 Kliknutím na **Odeslat** správu odošlite.

Odoslanie multimediálnej správy

- 1 Kliknite na **Start > Zpráva**.
- 2 Kliknite na .
- 3 Kliknutím na **Klepnout pro přidání příj.** zadajte kontakt.
- 4 Kliknite do poľa správy a zadajte text správy.
- 5 Kliknutím na **Menu > Vložit** môžete pridať prílohu.

- 6 Kliknutím na **Menu > Připojit** > možnost můžete připojit další typy souborů.
- 7 Kliknutím na **Odeslat** správu odošlete.

Odoslání e-mailu

- 1 Klikněte na **Start > E-mail**.
 - 2 Klikněte na název e-mailového konta.
 - 3 Klikněte na **Menu > Nová**.
 - 4 Zadejte adresu příjemce do pole komu, alebo ťuknite na **Menu > Přidat příjemce...** pre vybratie kontaktu.
-  Polia Kópia a Skrytá kópia sa nachádzajú nad polom Od.
- 5 Kliknite na pole predmetu a zadajte predmet správy.
 - 6 Kliknite do polia správy a zadajte text správy.
 - 7 Ťuknite na **Menu > Vložit** > možnost pripojenia súborov (ak je to nutné).
 - 8 Kliknutím na **Odeslat** správu odošlete.

Čítanie správ

Môžete otvoriť priečinky správ pre všetky kontá pre správy (e-mail, SMS a MMS).

Čítanie správ:

1 Kliknite na **Start > Zpráva** alebo **E-mail**.

2 Ťuknite na názov konta (ak je to nutné).

3 Kliknutím na správu ju zobrazte.



Môžete zobrazit' všetky textové alebo multimediálne správy odoslané určitému kontaktu alebo prijaté od určitého kontaktu.

Pridanie e-mailového konta

1 Kliknite na **Start > E-mail**.

2 Kliknite na **Nastavení e-mailu**.

3 Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na **Další**.

4 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, aby ste vykonali nastavenie konta.

Multimédia


V tejto časti je popísané vytváranie fotografií a videozáznamov, počúvanie hudby a multimediálne funkcie prístroja.


Fotoaparát

Váš prístroj umožňuje vytvárať digitálne fotografie a nahrávať videozáznamy.

Fotografovanie


- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.

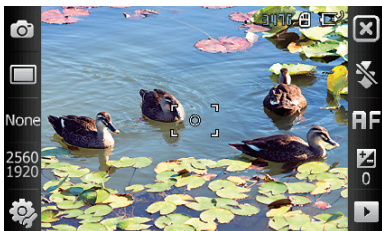

-  Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.

- 3 Zamierite objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy. ► s. 46
- 4 Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku.

Zobrazenie fotografie

- 1 Z hľadáča kliknite na .
- 2 Prejdite na požadovanú fotografiu.

Úprava nastavení fotoaparátu


Pri zobrazení hľadáča kliknite na ikonu a potom kliknite na režim alebo nastavenie.


Ikona	Funkcia
	Prepnutie na kameru
	<div>Zmena režimu fotografovania:</div> <div><div><ul style="list-style-type: none"> 1 snímek Spojitý Úsměv</div><div><ul style="list-style-type: none"> Mozaika Panoráma Akce</div></div>



Ikona	Funkcia
	<p>Zmena režimu scenérie:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Žiadná •  : Na výšku •  : Na šířku •  : Západ slunce •  : Soumrak a úsvit •  : Noční záběr •  : Text •  : Sporty •  : Osvětlení zezadu •  : Večírek a interiér •  : Pláž a sníh •  : Podzimní barva •  : Ohňostroj •  : Přítmi
	<p>Zmena veľkosti snímky</p>
	<p>Zmena nastavení fotoaparátu</p>
	<p>Zmena nastavenia blesku:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Vyp. •  : Zap. •  : Auto
	<p>Zmena nastavenia automatického zaostrovania</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Automaticky •  : Makro •  : Obličej
	<p>Upravenie jasu</p>
	<p>Rýchle zobrazenie</p>

Nahrávanie videozáznamu

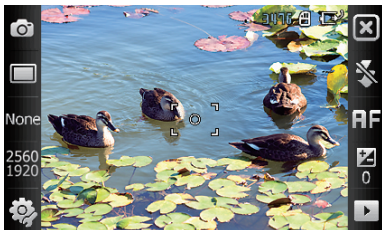

- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.



 Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.

- 3 Kliknutím na  spustíte kameru.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy. ► s. 49
- 5 Stlačením tlačidla fotoaparátu spustíte nahrávanie.
- 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, kliknite na  alebo stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Prehrávanie videozáznamu

- 1 Z hľadáča kliknite na .
- 2 Prejdite na požadované video.
- 3 Kliknutím na  prehrajte video.



Úprava nastavení kamery


Pri zobrazení hľadáča kliknite na ikonu a potom kliknite na nastavenie.

Ikona	Funkcia
	Prepnutie na fotoaparát
	Zmena režimu nahrávania: <ul style="list-style-type: none">•  : Normální•  : MMS•  : Pomalý
	Zmena rozlíšenia obrazu
	Zmena nastavení kamkordéra
	Zmena nastavenia blesku: <ul style="list-style-type: none">•  : Vyp.•  : Zap.•  : Auto



Ikona	Funkcia
	Upravenie jasu
	Rýchle zobrazenie

Fotografovanie v režime Fotografia úsmev

- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Kliknite na  > .
- 4 Zamierťte objektívom fotoaparátu na objekt a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
 - Prístroj rozpozná tváre v zábere a deteguje, keď sa ľudia usmievajú. Až sa budú všetky osoby usmievajúť, fotoaparát automaticky vytvorí fotografiu.



 V niektorých prípadoch môže byť nutné režim fotografie úsmevu vypnúť, hoci sa osoba usmieva.

Vytvorenie fotomozaiky

- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Kliknite na  > .
- 4 Zvoľte typ mozaiky.
- 5 Zamierte objektívom fotoaparátu na objekt a vytvorte prvú snímku stlačením tlačidla fotoaparátu.
- 6 Vytvorte zvyšok snímok opakovaním kroku 5. Až vytvoríte všetky snímky nutné pre mozaiku, fotoaparát ich automaticky skombinuje do jednej fotografie.



Vytváranie panoramatických snímok



- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Kliknite na  > .
- 4 Zamierte objektívom fotoaparátu na objekt a vytvorte prvú snímku stlačením tlačidla fotoaparátu.
- 5 Pomaly presuňte prístroj požadovaným smerom. Prístroj vytvorí ďalšiu snímku automaticky.



- 6 Vytvorte zvyšok snímok opakovaním kroku 5. Až vytvoríte všetky snímky nutné pre panoramatickú fotografiu, fotoaparát ich automaticky skombinuje do jednej panoramatickej fotografie.

Fotografovanie v režime Akcia

V režime Akcia môžete vytvoriť snímky pohyblivých objektov a potom ich skombinovať do jednej fotografie, ktorá bude znázorňovať priebeh akcie.

- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Kliknite na  > .
- 4 Zamierte objektívom fotoaparátu na objekt v pohybe a vytvorte prvú snímku stlačením tlačidla fotoaparátu.
- 5 Pohybom prístroja sledujte pohybujúci sa objekt. Prístroj vytvorí ďalšiu snímku automaticky.
- 6 Sledujte objekt, pokým prístroj nevytvorí všetky snímky nutné pre akčnú fotografiu. Fotoaparát ich automaticky skombinuje do jednej fotografie.



- Sledujte pohybujúci sa objekt pohybom prístroja vodorovne alebo zvisle.
- V režime Akcia sa časť scény, ktorá sa nezaznamenáva, zobrazuje čierno.
- Vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom by mala byť minimálne 3 metre.
- Najlepšie výsledky dosiahnete pri fotografovaní na dobre osvetlených miestach s vysokým kontrastom medzi objektom a pozadím.

Prehrávač Media Player

Prístroj je vybavený prehrávačom Media Player a taktiež aplikáciou Windows Media Player. Nižšie je popísané používanie prehrávača Media Player. Informácie o aplikácii Windows Media Player môžete nájsť v integrovanom pomocníkovi.

Uloženie hudobných súborov do prístroja



Hudobné súbory je možné do prístroja uložiť nasledujúcimi spôsobmi:






- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu a vložení karty do prístroja ► s. 17
- Stiahnutím súborov z webu (pozri integrovaného pomocníka)
- Príjmom cez Bluetooth ► s. 118
- Synchronizáciou pomocou aplikácie ActiveSync® ► s. 68






Aktualizácia knižnice

- 1 Kliknite na **Start > Media Player**.
- 2 Kliknutím na **Hľadať** vyhľadajte a pridajte nové súbory do knižnice prehrávača Media Player.
- 3 Po aktualizácii knižnice kliknite na **Hotovo**.

Prehrávanie hudobných súborov a videosúborov

- 1 Kliknite na **Start > Media Player**.
- 2 V prípade potreby kliknite na **Přehrávač**.
- 3 Kliknutím na  otvorte aktuálne prehrávaný zoznam.
- 4 Kliknite na .
- 5 Zvoľte súbory, ktoré chcete prehrať, a kliknite na **Hotovo**.
- 6 Kliknite na súbor.
- 7 Počas prehrávania môžete použiť nasledujúce ovládacie prvky:


Ikona	Funkcia
	Nastavenie hlasitosti
	Prechod na predchádzajúci súbor; vyhľadávanie späť v súbore (kliknutím a podržaním)
	Pozastavenie prehrávania
	Obnovenie prehrávania
	Prechod na ďalší súbor; vyhľadávanie vpred v súbore (kliknutím a podržaním)

Ikona	Funkcia
	•  Zmena zvukového efektu
	•  Voľba systému priestorového zvuku
	•  Zmena možnosti náhodného prehrávania a opakovania
	•  Určenie sekcie pre opakovanie




- Systém SRS CS Headphone™ ponúka pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy, priestorový zvuk 5.1 cez štandardné slúchadlá.
- Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický priestorový zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Kliknite na **Start > Media Player**.
- 2 Zobrazte knižnicu kliknutím na **Knihovna**.
- 3 Kliknite na .
- 4 Kliknite na **Menu > Nový zoznam stop**.
- 5 Zadaťte názov pre nový zoznam skladieb.
- 6 Zvoľte fotografiu pre zoznam skladieb (ak je to nutné).
- 7 Kliknite na **Hotovo**.

Pridanie súborov do zoznamu skladieb

- 1 Zvoľte zoznam skladieb.
- 2 Kliknite na .
- 3 Zvoľte súbory, ktoré chcete pridať, a kliknite na **Hotovo**.


Fotografie

Tu sú uvedené informácie o prezeraní fotografií a prezentácií.

Zobrazenie fotografie

- 1 Kliknite na **Start > Fotografie**.
- 2 Kliknutím na priečinok alebo kliknutím na **Vše** zobrazte všetky miniatúry.
- 3 Zobrazte fotografiu kliknutím na jej miniatúru.
 - Pri prezeraní fotografie kliknite na obrazovku a podržte. Až sa zobrazia šípky hore a dole, môžete posunom hore alebo dole fotografiu priblížiť alebo oddialiť.


Spustenie prezentácie



- 1 Kliknite na **Start > Fotografie**.
- 2 Kliknutím na priečinok alebo kliknutím na **Vše** zobrazte všetky miniatúry.
- 3 Kliknite na **Menu > Prezentace** alebo **Prezentace**.
 - Kliknutím na obrazovku a na  môžete vybrať hudbu na pozadí.
- 4 Prezentáciu ukončíte kliknutím na obrazovku a na **OK**.




Digitálny rámik





S funkciou Digitálny rámik môžete prezerat' prezentácie s hudbou na pozadí.

Prehrávanie prezentácií s hudbou na pozadí

- 1 Kliknite na **Start > Digitální Rámeček**.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Kliknite na .

- 4 Otočte prístroj doprava, aby ste ho držali na výšku.
- 5 Zvoľte priečinok fotografií, ktoré si chcete prezrieť, a nastavte prechodové efekty a čas.
- 6 Kliknite na pole zvuku.
- 7 Kliknite na políčka vedľa požadovaných hudobných súborov.
- 8 Kliknite na **Vybrat**.
- 9 Kliknite na ikonu  vedľa položky **Zvuk na pozadí**.
- 10 Kliknite na **Hotovo**.
- 11 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 12 Prezentáciu spustíte kliknutím na .
- 13 Počas prehrávania môžete použiť nasledujúce ovládacie prvky:

Ikona	Funkcia
	Zmena rozloženia zobrazenia
	Prechod k predchádzajúcej fotografii
	Ukončenie prezentácie


Ikona	Funkcia
	Prechod k ďalšej fotografii
	Zmena štýlu dátumu a času na obrazovke
	Zmena nastavení prezentácie
	Ukončenie digitálneho rámika







- Hlasitosť môžete nastaviť pomocou tlačidla hlasitosti.

FM rádio

Pomocou FM rádia môžete počúvať svoje obľúbené stanice.

Počúvanie FM rádia


- 1 Zapojte slúchadlá do konektora pre slúchadlá.
- 2 Kliknite na typ a na **OK**.
- 3 Kliknite na **Start > FM rádio**.
- 4 Kliknutím na  rádio zapnete.

- 5 Kliknutím na  alebo  vyhľadajte dostupné rozhlasové stanice.
- Ak chcete naladiť rozhlasovú stanicu, kliknite na  alebo .
 - Hlasitosť môžete nastaviť kliknutím na .
 - Zvukový výstup môžete zmeniť kliknutím na .

Uloženie rozhlasových staníc automatickým naladením

- 1 Na obrazovke rádia kliknite na **Hľadať**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania kliknite na **Hotovo**.

Manuálne uloženie rozhlasových staníc

- 1 Na obrazovke rádia prejdite na rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť.
- 2 Kliknite na jeden zo symbolov  v dolnej časti obrazovky.

Voľba stanice

- 1 Na obrazovke rádia kliknite na **FM 1** alebo **FM 2**.
- 2 Kliknite na požadovanú stanicu v dolnej časti obrazovky.

Záznam FM rádia











- 1 Kliknutím na **Menu > Nahrát** na obrazovke rádia spustíte záznam aktuálnej stanice.
- 2 Po skončení kliknite na **Zastaviť** Nahraný súbor sa uloží v časti **Moje úložisko > FM rádio**.

Editor videa






S Editorom videa môžete upravovať a vytvárať videá spojením fotografií a videozáznamov.




Vytvorenie scenára

- 1 Kliknite na **Start > Editor videa**.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Kliknite na **Scénář**.





- 4 Kliknite na .
- 5 Kliknite na políčka pri všetkých miniatúrach (videá alebo obrázky), ktoré chcete pridať do scenára. Ak chcete vybrať všetky, kliknite na  (zrušiť výber môžete kliknutím na .
- 6 Kliknite na .
- 7 Kliknutím na nasledujúce ikony môžete scenár upraviť podľa svojich predstáv (viac informácií o práci so scenárom môžete nájsť v rozšírenej používateľskej príručke):
- : pridanie klipov
 - : pridanie zvukových súborov
 - : vytvorenie textovej snímky
 - : odstránenie klipov alebo zmena poradia klipov
 - Ak chcete upraviť dĺžku zobrazenia, nadabovať klipy (nahrať zvuk), pridať titulky, upraviť prechody alebo pridať efekty, kliknite na miniatúru a na príslušnú ikonu.
- 8 Kliknite na .
- 9 Kliknutím na  zobrazte náhľad videa.
- 10 Kliknutím na  video uložte.
- 11 Kliknite na .

Pridanie dopredu nahraného zvuku do videa

- 1 Kliknite na **Start > Editor videa**.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte **Hudební film**.
- 4 Zvoľte štýl a kliknite na .
- 5 Kliknite na políčka na obrázkoch, ktoré chcete pridať, a kliknite na .
- 6 Odstráňte obrázky alebo kliknutím na  a zmeňte spôsob, akým sú zobrazované (ak je to nutné).
- 7 Kliknite na .
- 8 Kliknite na zvukový súbor a kliknite na **OK**.
- 9 Kliknite na .
- 10 Kliknite na **Sem zadejte text**.
- 11 Otočte prístroj doprava, aby ste ho držali na výšku.
- 12 Zadajte názov videa a kliknite na **Hotovo**.
- 13 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.

- 14 Kliknite na .
- 15 Kliknutím na  zobrazte náhľad videa.
- 16 Kliknutím na  video uložte.
- 17 Kliknite na **OK**.

Automatické orezanie videa

- 1 Kliknite na **Start > Editor videa**.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte **Automatický strih**.
- 4 Zvoľte štýl a kliknite na .
- 5 Kliknite na políčko na videu a kliknite na .
- 6 Kliknutím na  zobrazte náhľad videa.
- 7 Kliknutím na  video uložte.
- 8 Kliknite na **OK**.

Hry

Zahrajte si zábavné hry, ako sú Bubble Breaker a Solitaire. S prístrojom si taktiež môžete stiahnuť a zahrať nové Java hry. Ak chcete spustiť hru, kliknite na **Start > Hry** a na hru.

Java

Váš prístroj podporuje aplikácie a hry pripravené pre platformu Java. Stiahnutie Java aplikácií:

- 1 Kliknite na **Start > Java**.
- 2 Kliknutím na **Stáhnout aplikace...** spustíte prehliadač Opera a prejdite na webové stránky Samsung Mobile.
- 3 Nové Java aplikácie môžete stiahnuť podľa pokynov na webových stránkach.

Praktické využitie

ActiveSync

Pomocou aplikácie ActiveSync môžete synchronizovať prístroj s počítačom a zálohovať a obnovovať údaje.

Inštalácia aplikácie ActiveSync do počítača

Predtým, ako budete môcť synchronizovať údaje, musíte nainštalovať aplikáciu ActiveSync buď z dodaného disku CD-ROM, alebo z webových stránok spoločnosti Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Inštalácia aplikácie ActiveSync z dodaného disku CD-ROM:

- 1 Vložte disk CD-ROM do počítača.
- 2 Vykonať inštaláciu podľa zobrazených pokynov.
- 3 Po dokončení inštalácie pripojte prístroj k počítaču a vytvorte pripojenie pre zdieľanie údajov podľa pokynov zobrazených v sprievodcovi pre nastavenie synchronizácie.

Pripojenie prístroja k počítaču

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Obecná nastavení > Připojení USB > ActiveSync**.
- 3 Kliknite na **Hotovo**.
- 4 Pripojte jeden koniec (mini-USB) dátového kábla k multifunkčnému konektoru na prístroji a druhý koniec k portu USB na počítači.

Synchronizácia údajov

Po pripojení prístroja k počítaču by mala aplikácia ActiveSync automaticky začať synchronizovať údaje. Synchronizáciu môžete spustiť ručne kliknutím na **Synchr..** Prebiehajúcu synchronizáciu môžete zastaviť kliknutím na **Zastaviť**.

Môžete taktiež ručne nájsť a skopírovať súbory z prístroja do počítača a naopak. V okne aplikácie Microsoft ActiveSync kliknite na **Explore**.

Ďalšie informácie o synchronizácii údajov nájdete v integrovanom pomocníkoví.



Ak naformátujete priečinok Moje úložisko pomocou pripojeného počítača, rýchlosť zápisu do priečinka Moje úložisko sa môže znížiť. Preto formátujte priečinok Moje úložisko iba v prístroji.

Pridanie servera Exchange

- 1 Kliknite na **Start > ActiveSync**.
- 2 Kliknite na **Menu > Pridat zdroj serveru....**
- 3 Zadajte e-mailovú adresu.
- 4 Kliknite na **Další**.
- 5 Zadajte svoje používateľské meno, heslo a názov domény pre server Exchange.
- 6 Kliknite na **Další**.
- 7 Zadajte adresu servera. Ak chcete nadviazať zabezpečené pripojenie, kliknite na políčko **Tento server vyžaduje šifrované pripojení (SSL)**.
- 8 Kliknite na **Další**.

9 Zvoľte typy údajov, ktoré chcete synchronizovať.

10 Po skončení kliknite na **Dokončiť**.

Zmena plánu synchronizácie

Ak synchronizujete údaje cez server Exchange často, môžete nakonfigurovať nastavenia pre hlavný pracovný čas a mimopracovný čas. Zmena plánu synchronizácie:

1 Kliknite na **Start > ActiveSync**.

2 Kliknite na **Menu > Plán....**

3 Nastavte nasledujúce možnosti:



- **Ve špičke:** nastavenie frekvencie synchronizácií počas pracovného času
- **Mimo špičku:** nastavenie frekvencie synchronizácií mimo pracovného času
- **Použiť uvedené nastavení při roamingu:** nastavenie plánov synchronizácie aj pri roamingu
- **Odeslat/přijmout po kliknutí na Odeslat:** nastavenie synchronizácie po kliknutí na **Odeslat** v časti Správy




4 Po skončení kliknite na **OK**.

Smart Sync

S funkciou Smart Sync môžete zálohovať a synchronizovať kontakty, udalosti v kalendári a úlohy v prístroji so špecifikovaným serverom.

Konfigurácia servera


- 1 Kliknite na **Start > Smart Sync**.
- 2 Kliknite na **Další**.
 - Kliknite na **Možnosti > Hlavní server > Instalace** (ak je to nutné).
- 3 Zadaťte adresu URL vzdialeného servera a taktiež používateľské meno a heslo pre svoje konto.
 -  • Je podporované zabezpečené pripojenie.
 - Pre bezpečné pripojenia používajte na začiatku adresy URL servera `https://` namiesto `http://`.
- 4 Zadaťte ID servera (ak je to nutné).
- 5 Kliknite na **Test serveru**.
 -  Ak sa test servera nepodarí, skontrolujte údaje konta, ktoré ste nastavili v predchádzajúcom kroku.

- 6 Kliknite na **Další**.
- 7 Kliknite na políčka vedľa položiek, ktoré chcete zálohovať.
- 8 Kliknite do poľa pre zadanie cesty k serveru a zadajte názov databázy pre každú z kategórií údajov.
 Tieto možnosti závisia od servera a určujú spôsob odkazovanie na údaje. Tieto informácie získate od poskytovateľa služieb.
- 9 Kliknite na **Další**.
- 10 Kliknite na **Možnosti > Připojení**.
 Tieto možnosti závisia od servera a určujú spôsob odkazovanie na údaje. Tieto informácie získate od poskytovateľa služieb.
- 11 V zozname kliknite na požadovaný typ pripojenia k sieti.
- 12 Kliknite na **Hotovo**.
- 13 Kliknutím na  sa vrátite do hlavného okna synchronizácie.

Konfigurácia servera proxy

Z bezpečnostných dôvodov umožňujú niektorí poskytovatelia služieb prístup k svojej sieti iba cez server proxy.



- 1 Kliknite na **Start > Smart Sync**.

- 2 Kliknite na **Možnosti** > **Server proxy**.
- 3 Zadajte požadované informácie a kliknite na **Hotovo**.
- 4 Kliknutím na  sa vráťte do hlavného okna synchronizácie.

Synchronizácia údajov

- 1 Kliknite na **Start** > **Smart Sync**.
- 2 Kliknite na **Spustiť synchronizaci**.

Nastavenie plánu synchronizácie

- 1 Kliknite na **Start** > **Smart Sync**.
- 2 Kliknite na **Možnosti** > **Aktualizovat**.
- 3 Kliknite na ikonu  vedľa položky **Automatická synchronizace**.
- 4 Kliknite na rozbaľovacie menu **Plán synchronizace** a zvolte interval pre synchronizáciu kontaktov, udalostí v kalendári a úloh so serverom.
- 5 Kliknite na **Hotovo**.
- 6 Kliknutím na  sa vráťte do hlavného okna synchronizácie.

Hodiny

Naučte sa nastaviť a ovládať budíky, pripomienky a svetový čas. Môžete taktiež využiť stopky.

Nastavenie budíka

- 1 Kliknite na **Start > Hodiny**.
- 2 Na karte **Přip.** kliknite na **Nový**.
- 3 Nastavte možnosti budíka.
- 4 Po skončení kliknite na **Hotovo**.



Funkcia automatického zapnutia nastaví prístroj tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý. Ak chcete túto funkciu použiť, nastavte budík tak, aby zvonil aspoň o 3 minúty skôr.



Vypnutie budíka

Keď zaznie budík bez odloženia, kliknite na **Zavříť**. Keď zaznie budík s odložením, kliknite na **Zavříť**, ak ho chcete zastaviť, alebo na **Připomenout...**, ak ho chcete odložiť na určený čas. Budíky s odložením sa budú opakovať, pokiaľ nevyprší nastavený počet opakovaní alebo pokiaľ nekliknete na **Zavříť**.

Zadanie výročia

- 1 Kliknite na **Start > Hodiny**.
- 2 Na karte **Výročí** kliknite na **Nový**.
- 3 Nastavte možnosti pre výrocie.
- 4 Po skončení kliknite na **Hotovo**.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

- 1 Kliknite na **Start > Hodiny**.
- 2 Na karte **Světové hodiny** kliknite na **Nový**.
- 3 Kliknutím na  otvorte zoznam miest.
 Kliknutím na **Náz.** alebo **Čas** môžete usporiadať zoznam podľa názvu alebo časového pásma.
- 4 Kliknite na mesto.
- 5 Kliknite na **Hotovo**.
- 6 Kliknutím na **Nastaviť jako systémové hodiny** môžete nastaviť časové pásmo ako predvolené.
- 7 Kliknite na **Hotovo**.

Používanie stopiek

- 1 Kliknite na **Start > Hodiny**.
- 2 Na karte **Stopky** kliknite na **Spustiť**.
- 3 Kliknutím na **Mezičas** zaznamenajte medzičasy.
- 4 Po skončení kliknite na **Zastaviť**.
- 5 Kliknutím na **Obnoviť** zaznamenané časy vymažte.

Plán

Pomocou Plánu si môžete uchovať prehľad o schôdzkach, narodeninách a ďalších udalostiach.

Vytvorenie udalosti v kalendári

- 1 Kliknite na **Start > Plán**.
- 2 Kliknite na **Nový**.
- 3 Vyplňte polia a upravte nastavenia pre udalosť.

4 Po skončení kliknite na **Hotovo**.







V zobrazení mesiacov sa pod dňami s naplánovanými schôdzkami zobrazuje malý trojuholník.

Zmena zobrazenia kalendára

1 Kliknite na **Start > Plán**.

2 Kliknutím na kartu zmeňte zobrazenie kalendára:

- : zobrazenie celého mesiaca
- : hodinové bloky pre dni jedného týždňa (pondelok až nedeľa)
- : hodinové bloky pre jeden celý deň
- : zoznam naplánovaných schôdzok

Vypnutie pripomenutia na udalosť

Keď zaznie alarm pripomenutia na udalosť nastavenú v kalendári, kliknite na **Zavrieť**.

Poznámky

Pomocou aplikácie Poznámky môžete vytvárať poznámky, nákresy a nahrávky.

Vytvorenie poznámky

- 1 Kliknite na **Start > Poznámky**.
- 2 Kliknutím na **Nový** môžete vytvoriť novú poznámku.
- 3 Zadajte poznámku pomocou panela pre zadanie.
 - Vytváranie nákresov ► Vytvorenie nákresu
 - Ak chcete vytvoriť nahrávku, kliknite na **Menu > Zobrazit panel nástroj**
- 4 Po skončení kliknite na **OK**.

Vytvorenie nákresu

- 1 Kliknite na **Start > Poznámky**.
- 2 Kliknite na **Nový**.
- 3 Nakreslite rukou nákres.

- 4 Ak chcete nákras upraviť, kliknite na **Menu > Psaní rukou**.
 - Kliknite na nákras, aby sa zobrazili príchytky. Potom môžete pomocou príchytiek presunúť nákras alebo zmeniť jeho veľkosť. Môžete taktiež zobraziť ďalšie možnosti kliknutím na **Menu**.
- 5 Po skončení kliknite na **OK**.

Poznámka



Pomocou funkcie Poznámka je možné vytvárať poznámky, ktoré obsahujú text a nákrasy vytvorené rukou. Vytvorenie inteligentnej poznámky:

- 1 Kliknite na **Start > Poznámka**.
- 2 V prípade potreby kliknite na **Nový**.
- 3 Vytvorte poznámku pomocou nástrojov pre kreslenie a panela pre zadanie.
- 4 Po skončení kliknite na **Uložit**.
- 5 Kliknite na **OK**.

Rekordér

Pomocou Nahrávača môžete nahrávať, prehrávať a odosielať hlasové poznámky.






Nahrание hlasovej poznámky

- 1 Kliknite na **Start > Rekordér**.
- 2 Kliknite na Klepněte na položku **Nahrát**.
- 3 Nastavte hlasitosť záznamu a kliknutím na  spustíte záznam.
- 4 Nahrajte hlasovú poznámku.
- 5 Po skončení kliknite na .
- 6 Kliknite na **OK**.

Počúvanie hlasovej poznámky

- 1 Kliknite na **Start > Rekordér**.
- 2 Kliknite na poznámku. Prehrávanie sa automaticky spustí.

3 Počas prehrávania môžete použiť nasledujúce ovládacie prvky:

Ikona	Funkcia
	Nastavenie hlasitosti
	Prechod na predchádzajúci súbor; vyhľadávanie späť v súbore (kliknutím a podržaním)
	Pozastavenie prehrávania
	Obnovenie prehrávania
	Prechod na ďalší súbor; vyhľadávanie vpred v súbore (kliknutím a podržaním)

Úlohy

S aplikáciou Úlohy môžete vytvárať zoznamy úloh a pripomienky.

Vytvorenie úlohy

- 1 Kliknite na **Start > Úkoly**.
- 2 Kliknite na **Menu > Nový úkol**.

3 Zadajte podrobnosti o úlohe.



Ak chcete pre úlohu nastaviť pripomenutie, kliknite na pole pre termín a nastavte plánovaný dátum. Následne kliknite na pole pripomenutia, zvolte **Pripomenout** a potom pre pripomenutie zadajte čas a dátum.

4 Po skončení kliknite na **OK**.

Označenie úlohy ako vykonanej



Po vykonaní úlohy kliknite na **Start > Úkoly** a kliknite na začiarkovacie políčko vedľa názvu úlohy. Hneď ako označíte úlohu za vykonanú, nebudú sa pre túto úlohu aktivovať žiadne naplánované pripomenutia.

Kalkulačka


Pomocou kalkulačky môžete vykonávať základné matematické výpočty. Vykonanie výpočtu:

1 Kliknite na **Start > Kalkulačka**.





2 Zadajte prvé číslo pomocou tlačidiel kalkulačky na obrazovke.

- Zobrazené čísla môžete vymazať kliknutím na .
- Ak chcete odstrániť poslednú číslicu z čísla, kliknite na .

3 Kliknite na príslušnú matematickú funkciu.

- 4 Zadajte druhé číslo.
- 5 Výsledok zobrazte kliknutím na .

Počas vykonávania výpočtov môžete použiť nasledujúce tlačidlá:









- : vymazanie zadaného čísla
- : vymazanie hodnoty uloženej v pamäti kalkulačky
- : vyvolanie hodnoty z pamäte a jej vloženie do aktuálneho výpočtu
- : pričítanie aktuálneho čísla k hodnote v pamäti kalkulačky

Použitie vedeckej kalkulačky:

- 1 Kliknite na **Start > Kalkulačka**.
- 2 Kliknite na **Vědecká**.
- 3 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Vykonaajte výpočet pomocou tlačidiel na obrazovke.

Prevodník jednotiek


Pomocou funkcie Prevodník jednotiek môžete previesť jednu jednotku veličiny na inú. Vykonanie prevodu:

- 1 Kliknite na **Start > Převodník jednotek**.
 - 2 Zvoľte typ veličiny z kariet v hornej časti obrazovky:
 - : Kalkulačka spropitného
 - : Délka
 - : Hmotnost
 - : Plocha
 - : Objem
 - : Teplota
 - : Měna
 - 3 Zvoľte jednotku, ktorú chcete previesť.
 - 4 Zadaťte základnú hodnotu. Prístroj zobrazí výsledok prevodu.
-  V prípade meny kliknite na **Upravit kurz** a zadajte najskôr základný kurz.





Smart Reader

Pomocou funkcie Smart Reader môžete zachytiť informácie z vizitky alebo dokumentu a preložiť text.

Vytvorenie snímky vizitky alebo dokumentu

- 1 Kliknite na **Start > Smart Reader**.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Kliknite na **Vizitka** alebo **Dokument**.
- 4 Zarovnajte vizitku alebo dokument na obrazovke.
 - V prípade vizitky musíte zarovnať rohy vizitky s rohmi rámčeka (po zarovnaní sa rámček rozsvieti zeleno).
- 5 Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku.
 -  • Ak ste aktivovali nastavenie **Autom. uložení vizitky**, prístroj automaticky vytvorí snímku, hneď ako bude vizitka zarovnaná v rámčeku.
 - Najlepšie výsledky dosiahnete, ak vizitku alebo dokument položíte na rovný povrch a zaistíte dostatočné osvetlenie.
- 6 Kliknite na **Uložiť**.
- 7 Kliknite na **OK**.



Preloženie textu

- 1 Kliknite na **Start > Smart Reader**.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Kliknite na **Překlad**.
- 4 Zvoľte typ prekladu kliknutím na .
- 5 Zarovnajte text na obrazovke.
- 6 Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku.
- 7 Nakreslite obdĺžnik cez oblasť, ktorú chcete preložiť.
- 8 Kliknite na 
 - Preložené slovo môžete skontrolovať kliknutím na .
 - Ak chcete nakresliť nový obdĺžnik, kliknite na .

Zobrazenie vytvorených snímok

- 1 Kliknite na **Start > Smart Reader**.
- 2 Otočte prístroj doľava, aby ste ho držali na šírku.

- 3 Kliknite na **Obrázek**.
- 4 Kliknutím na nasledujúce karty môžete usporiadať vytvorené snímky:


Ikona	Funkcia
	Zobrazenie všetkých vytvorených snímok
	Zobrazenie vytvorených snímok vizitiek
	Zobrazenie vytvorených snímok dokumentov
	Zobrazenie vytvorených snímok prekladov

- 5 Prejdite doľava alebo doprava na obrázok.



Inteligentné vyhľadávanie

Pomocou funkcie Inteligentné vyhľadávanie môžete hľadať ľubovoľné údaje uložené v prístroji (vrátane kontaktov, denníkov volaní, mediálnych súborov, plánov, správ alebo programov) alebo na webe.

Hľadanie v prístroji

- 1 Kliknite na **Start > Inteligentní hledání**.
- 2 V prípade potreby kliknite na kartu **Tento telefon**.
- 3 Kliknite na rozbaľovacie menu **Vše** a vyberte kategóriu.
- 4 Kliknite na pole pre zadanie textu.
- 5 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete hľadať, a kliknite na .
 - Zobrazia sa všetky údaje obsahujúce písmeno alebo slovo, ktoré ste zadali.
- 6 Kliknite na údaje, ktoré chcete zobraziť.

Hľadanie na webe

- 1 Kliknite na **Start > Inteligentní hledání**.
 - 2 V prípade potreby kliknite na **Web**.
 - 3 Kliknite na rozbaľovacie menu **Google** a zvolte si medzi možnosťami Google a Bing.
 - 4 Kliknite na pole pre zadanie textu.
 - 5 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete hľadať na webe, a kliknite na .
 - Zobrazia sa všetky údaje obsahujúce písmeno alebo slovo, ktoré ste zadali.
 - 6 Kliknite na údaje, ktoré chcete zobrazit'.
-  Údaje môžete získať taktiež zo služieb Google (Mail, YouTube, Maps) alebo Bing (MSN Today, Hotmail, Messenge, Spaces).

Webové aplikácie

Prehliadanie webu s prehliadačom Opera

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky s prehliadačom Opera Mobile.









- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Prehliadanie webu

- 1 Kliknite na **Start > Opera Browser**.
- 2 Prejdite webovou stránkou.

3 Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich ovládacích prvkov:

Ikona	Funkcia
	Návrat na predchádzajúcu stránku
	Otvorenie obľúbenej webovej stránky
	Otvorenie novej karty alebo stránky alebo skôr otvorenej stránky
	Otvorenie domovskej stránky
	Otvorenie menu prehliadača




Ak chcete prehľadať web, kliknite na adresný riadok v hornej časti obrazovky, kliknite na dolné pole, zadajte kľúčové slovo a potom kliknite na .

Ak chcete zmeniť východiskový prehliadač z **Opera Browser** na **Internet Explorer**, kliknite na  > **Nastavení** > **Pokročilé**. Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Nastaviť Operu ako výchozí prohlížeč**.

Ak chcete priblížiť alebo oddialiť niektoré webové stránky, dvakrát kliknite na obrazovku alebo kliknite a držte.


Uloženie obľúbených stránok

Pridanie webovej stránky do zoznamu obľúbených:

- 1 Kliknite na **Start > Opera Browser**.
- 2 Kliknite na  > **Uložené stránky**.
- 3 Kliknite na .
- 4 Zadajte názov pre webovú stránku, webovú adresu a zvolte priečinok (nový priečinok môžete pridať kliknutím na **Pridať novou složku** v rozbaľovacom menu).
- 5 Po skončení kliknite na .

Rich Internet


Pomocou funkcie Rich Internet môžete hľadať zvonenia, videá a obrázky a stiahnuť ich do prístroja.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Kliknite na **Start > Rich Internet**.
- 2 Prejdite na kategóriu a zvolte možnosť.
- 3 Prejdite na súbor a stiahnite ho do prístroja.

Vyhľadávacia pomôcka

Môžete využiť službu Bing Search a veľa prepojení na služby v adresári, ako sú Directions, Maps, Hotmail a Messenger.

- 1 Kliknite na **Start > Vyhľadávací pomôcka**.
- 2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať pomocou služby Bing Search, a kliknite na .




Kliknutím na **adresár** môžete využiť prepojenia na služby.



Streamingový prehrávač

Pomocou Streamingového prehrávača môžete sledovať videá alebo počúvať zvukové súbory priamo z Internetu.

Vysielanie médií z Internetu

- 1 Kliknite na **Start > Př. dat. Proudů**.
- 2 Kliknite na .
- 3 Zadajte adresu URL vysielaného mediálneho súboru.
- 4 Kliknite na **Připojit**.

- 5 Počas prehrávania môžete použiť nasledujúce ovládacie prvky:

Ikona	Funkcia
	Nastavenie hlasitosti
	Pozastavenie prehrávania
	Obnovenie prehrávania
	Zastavenie prehrávania
	Priblíženie alebo oddialenie

Midomi

Pomocou webovej služby Midomi môžete identifikovať skladby. Buď zaspievajte alebo zahrnkajte skladbu do prístroja, alebo skladbu nahrajte z rádia alebo iného zvukového zdroja.

Vyhľadanie informácií o skladbe zaspievaním alebo zahrnkáním skladby

- 1 Kliknite na **Start > Midomi**.
- 2 V prípade potreby kliknite na kartu **Zpívání**.

- 3 Kliknite na oblasť, kde je napísané **Klepněte a zpívejte nebo broukejte**, a začnite spievať alebo hmkať skladbu.



Najlepšie výsledky dosiahnete, ak zaspievate alebo zahmkáte aspoň 10 sekúnd skladby.

- 4 Až skončíte so spevom alebo hmkaním, kliknite na oblasť **ZAZNAMENÁVÁNÍ**. Služba Midomi vyhľadá zodpovedajúcu skladbu a poskytne výsledky.

Vyhľadanie informácií o skladbe nahraním skladby zo zvukového zdroja

- 1 Kliknite na **Start > Midomi**.

- 2 V prípade potreby kliknite na kartu **Nahrát**.

- 3 Kliknite na oblasť, kde je napísané **Klepněte a podržte u reproduktoru**, a umiestnite prístroj do blízkosti zvukového zdroja.



Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nahráte aspoň 10 sekúnd skladby.

- 4 Až skončíte, kliknite na oblasť **ZAZNAMENÁVÁNÍ**. Služba Midomi vyhľadá zodpovedajúcu skladbu a poskytne výsledky.

Čítačka RSS

Pomocou Čítačky RSS môžete získať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.


Odber kanálov RSS

Odber kanálu RSS zadaním adresy:

- 1 Kliknite na **Start > RSS Reader**.
- 2 Kliknite na kategóriu kanálu.
- 3 Kliknite na **Přidat zdroj**.
- 4 Kliknite na **Přidat adresu URL RSS/ATOM**.
- 5 Zadaťte adresu kanálu RSS a kliknite na **Hotovo**.
- 6 Zadaťte názov kanálu RSS a kliknite na kategóriu kanálu.
- 7 Kliknite na **Přidat**.

Odber kanálu RSS vyhľadáním:

- 1 Kliknite na **Start > RSS Reader**.
- 2 Kliknite na kategóriu kanálu.

- 3 Kliknite na **Přidat zdroj**.
- 4 Kliknite na **Hledat zdroje**.
- 5 Zadájte kľúčové slovo pomocou panela pre zadanie a kliknite na .
- 6 Kliknite na kanál.
- 7 Kliknite na **Přidat > OK**.

Aktualizácia a čítanie kanálov RSS

- 1 Kliknite na **Start > RSS Reader**.
- 2 Kliknite na kategóriu > kanál.
- 3 Kliknite na **Aktualizovat**.
 - Prístroj sa pokúsi pripojiť k Internetu. Ak je to nutné, aktivujte pripojenie k Internetu.
- 4 Kliknite na **Hotovo**.
- 5 Kliknite na nadpis a prepojenie.

Podcast

Aplikáciu Podcast môžete využiť na vyhľadávanie, sťahovanie a počúvanie podcastov.

Odber podcastov

Odber podcastu zadaním adresy:

- 1 Kliknite na **Start > Podcast**.
- 2 Kliknite na **Menu > Pridať URL podcastu**.
- 3 Zadať adresu podcastu a kliknite na **Pridať > OK**.

Odber podcastu vyhľadáním:

- 1 Kliknite na **Start > Podcast**.
- 2 Kliknite na **Menu > Hľadať podcast**.
- 3 Zadať kľúčové slovo pomocou panela pre zadanie a kliknite na . Prístroj vyhľadá príbuzné podcasty a zobrazí výsledky.
- 4 Kliknite na podcast, ktorý chcete objednať, a kliknite na **Pridať > OK**.

Stiahnutie a prehranie podcastov

- 1 Kliknite na **Start > Podcast**.
- 2 Kliknite na podcast.
- 3 Kliknite na **Menu > Stáhnout**.
- 4 Kliknite na položky, ktoré chcete stiahnuť.
- 5 Kliknutím na **Hotovo** stiahnite položky.
- 6 Po skončení kliknite na **OK**.

Aktualizácia knižnice podcastov

Po tom, čo ste si objednali podcasty (► s. 98), môžete jednoducho aktualizovať svoju knižnicu a vypočuť si najnovšie epizódy.

Aktualizácia knižnice podcastov:

- 1 Kliknite na **Start > Podcast**.
- 2 Kliknite na **Aktualizovat**.
- 3 Kliknite na podcasty, ktoré chcete aktualizovať.
- 4 Kliknite na **Hotovo > Hotovo**.

Qik

Aplikácia Qik vám umožňuje jednoducho vysielat' živé videá cez Internet. Svoje živé video môžete zdieľať s ostatnými alebo ho uložiť, aby si ho neskôr pozreli vaši priatelia alebo rodina.

Registrácia nového konta


- 1 Kliknite na **Start > Qik**.
- 2 Kliknite na **Nový užívateľ**.
- 3 Zadaťte informácie o používateľovi.
- 4 Kliknite na **Připojit**.
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Prihlásenie k službe Qik

- 1 Kliknite na **Start > Qik**.
- 2 Kliknite na **Stávající uživatel**.
- 3 Zadaťte svoje prihlasovacie meno a heslo.





- 4 Kliknite na **Přihlásit**.
- 5 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Vysielanie živého videa priateľom a rodine

- 1 Prihláste sa k webovým stránkam Qik.
- 2 Kliknite na .

Vaše video sa bude naživo vysielat' cez webové stránky Qik. Ak chcete svoje video sledovať, navštívte svoju osobnú webovú stránku: http://qik.com/použivatel'ské_meno.

Počas vysielania môžete vysielané video ovládať nasledujúcimi ovládacími prvkami (kliknutím na hľadáček ovládacie prvky zobrazíte alebo skryjete):

Ikona	Funkcia
	Nastavenie vysielania ako súkromného (prístupné iba po prihlásení na webové stránky Qik) alebo verejného (prístupné hocikomu)
	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
	Zmena nastavení
	Pridanie názvu a popisu k videu

Ikona	Funkcia
	Zverejnite video na webstránke alebo odošlite odkaz na video cez Twitter alebo textovú správu
	Zastavenie vysielania videa

Stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti môžete taktiež priblížiť alebo oddialiť obraz.

Communities

Communities sú užitočná funkcia, s ktorou môžete publikovať fotografie na webových stránkach a blogoch.

Odoslanie fotografií

Pomocou funkcie Communities môžete odoslať fotografie priamo na svoje webové stránky alebo blog. Odoslanie fotografií:

- 1 Kliknite na **Start > Communities**.
- 2 Kliknite na **Přijmout** (ak je to nutné).
- 3 Kliknite na blog alebo webovú stránku.

- 4 Kliknite na **Uložit**.
- 5 Zadajte svoje používateľské meno a heslo.
- 6 Kliknite na **Hotovo**.
- 7 Zadajte názov pre obrázok a kliknite na **Klepnutím pridať**.
- 8 Prejdite na obrázok a kliknite na miniatúru.
- 9 Zvoľte ďalšie možnosti (ak je to nutné).
- 10 Kliknite na **Hotovo**.
 - Obrázok bude odoslaný na webovú stránku alebo blog.
- 11 Po odoslaní môžete kliknutím na príslušné tlačidlo prejsť na webovú stránku, pozrieť sa na podrobnosti o odoslaní alebo sa vrátiť na zoznam stránok.

Neskoršie odoslanie fotografií (rezervácia odoslania)

S funkciou Rezervácia odosielania môžete určiť konkrétny dátum a čas pre odoslanie fotografií na webové stránky alebo blog.

Vytvorenie rezervácie odosielania:

- 1 Kliknite na **Start > Communities**.
- 2 Kliknite na **Menu > Možnosti > Rezervace odeslání**.
- 3 Kliknite na **Nový**.
- 4 Kliknite na webovú stránku alebo blog.
- 5 Zadať názov pre obrázok a kliknite na **Klepnutím přidat**.
- 6 Prejdite na obrázok a kliknite na miniatúru.
- 7 Zvoľte ďalšie možnosti (ak je to nutné).
- 8 Kliknite na rozbaľovacie menu **Datum** a zvoľte dátum pre rezerváciu odosielania.
- 9 Kliknite na rozbaľovacie menu **Čas** a nastavte čas pre rezerváciu odosielania.
- 10 Kliknite na **Hotovo**.

Samsung Application Store

Pomocou funkcie Samsung Application Store (obchod s aplikáciami) môžete jednoducho nájsť nové aplikácie – hry, nástroje, odkazy a iné. Prehľadávať Samsung Application Store a sťahovať aplikácie priamo do prístroja je možné cez Wi-Fi alebo mobilné pripojenie.



- Prístup k webu a sťahovanie aplikácií môže byť dodatočne spoplatnené.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1





Kliknite na **Start > Obchod s aplikacemi**.

2

Kliknutím na **Prijmout** prijmite vyhlásenie.

3

Dostupné aplikácie môžete zobrazit' kliknutím na jednu z nasledujúcich kariet:

- : nové aplikácie
- : populárne platené a bezplatné aplikácie
- : aplikácia zotriedené podľa kategórie
- Ak chcete vyhľadať aplikácie, kliknite na  a zadajte kľúčové slovo.

- 4 Kliknite na aplikáciu a stiahnite ju do prístroja.
- V prípade bezplatných aplikácií: kliknite na **Získať**.
 - V prípade platených aplikácií: kliknite na **Koupit > Nákup**

Marketplace

Pomocou služby Marketplace môžete nájsť a pridať nové aplikácie do prístroja. Pomocou služby Marketplace môžete hľadať, prehľadávať, prezerat', kupovať a sťahovať nové aplikácie priamo do mobilného prístroja. Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od prevádzkovateľa siete a poskytovateľa služieb.

Kliknite na **Start > Marketplace**.

Microsoft My Phone

Pomocou služby Microsoft My Phone môžete synchronizovať kontakty, kalendár, úlohy, textové správy, hudbu, fotografie, videá a dokumenty s vaším kontom My phone na serveri <http://myphone.microsoft.com>.

Kliknite na **Start > Microsoft My Phone**.

Remote Desktop Mobile

Pomocou aplikácie Remote Desktop Mobile môžete zo svojho prístroja vzdialene ovládať pracovnú plochu počítača so systémom Windows XP Professional alebo novším.

Najprv musíte nastaviť počítač. Podrobnosti nájdete na adrese www.microsoft.com/windows.

Pripojenie prístroja k počítaču:


- 1 Kliknite na **Start > Mobiní Vzdálená Plocha**.
- 2 Zadajte názov počítača alebo adresu IP.
- 3 Zadajte používateľské meno, heslo a názov domény svojho počítača.
- 4 Kliknite na **Připojit**.

Pripojenie

Pripojenie k Internetu alebo vlastnej sieti

Môžete sa pripojiť k poskytovateľovi internetových služieb a využiť pripojenie na odosielanie a príjem e-mailov a prehliadanie Internetu. Môžete sa taktiež pripojiť k ľubovoľnej súkromnej sieti, ako je napríklad podniková sieť, ktorú používate v práci.

Pripojenie k Internetu


- 1 Získajte od poskytovateľa internetových služieb nasledujúce informácie: telefónne číslo pre server poskytovateľa, používateľské meno a heslo.
- 2 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 3 Na karte **Pokročilé nastavení** kliknite na **Připojení > Připojení**.
- 4 V časti **My Internet** kliknite na **Přidat nové připojení modemu**.
- 5 Vytvorte pripojenie cez modem. Podrobné informácie k jednotlivým obrazovkám, ktoré uvidíte pri zmene nastavení, môžete zobrazit kliknutím na ikonu .

- 6 Po úspešnej konfigurácii pripojenia spustíte **Opera Browser** alebo **Internet Explorer** a môžete začať prehliadať Internet. Prístroj sa automaticky pokúsi pripojiť.



Ak chcete nastaviť sieťovú kartu alebo pripojenie k bezdrôtovej sieti poskytovateľa internetového pripojenia, pridajte nové pripojenie v časti **Síť zaměstnání**.

Pripojenie v práci






- 1 Získajte od správcu siete nasledujúce informácie: telefónne číslo pre server, používateľské meno a heslo.
- 2 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 3 Na karte **Pokročilé nastavení** kliknite na **Připojení > Připojení**.
- 4 V časti **Síť zaměstnání** nastavte modem, pripojenie k serveru VPN alebo server proxy. Podrobné informácie k jednotlivým obrazovkám, ktoré uvidíte pri zmene nastavení, môžete zobrazíť kliknutím na ikonu .
- 5 Po úspešnej konfigurácii pripojenia spustíte **Opera Browser** alebo **Internet Explorer** a môžete začať prehliadať Internet. Prístroj sa automaticky pokúsi pripojiť.



Metódu overenia pre pripojenia cez GPRS môžete vybrať pomocou **Ověření GPRS**.

Ukončenie pripojenia

Odpojenie:

- Ak ste pripojení cez vytáčané pripojenie alebo sieť VPN, kliknite na ikonu  na stavovom paneli a potom kliknite na **Odpojeno**.
- Ak ste pripojení cez poskytovateľa internetových služieb, kliknite na ľubovoľnú ikonu pripojenia na stavovom paneli a kliknite na ikonu aktívneho pripojenia k sieti (, ,  alebo ). Zobrazí sa obrazovka Manažéra komunikácie. Kliknite na **Všetchna datová připojení** a na **Odpojeno**.
- Pri pripojení cez kábel odpojte prístroj od počítača odpojením kábla.
- Pri pripojení cez modem alebo sieťovú (ethernetovú) kartu vyberte kartu z prístroja.

Nastavenie možností pre ukončenie pripojenia k sieti:

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Obecná nastavení > Správce bezdrátové sítě**.
- 3 Kliknite na **Menu > Nast. datového přenosu**.
- 4 Kliknite na políčko vedľa možnosti.
 - **Tlačítko Konec (kr.):** Pripojenie k sieti sa ukončí pri stlačení tlačidla ukončenia.
 - **Spánek:** Pripojenie k sieti sa ukončí pri aktivácii režimu spánku.
 - **Žádný paket po dobu:** Pripojenie k sieti sa ukončí, ak sa v priebehu stanoveného intervalu neprenesie žiadny dátový paket.

Nájdenie aktívneho pripojenia k sieti

Ikonky v hornej časti displeja ukazujú aktívne pripojenia. Kliknutím na ľubovoľnú ikonu pripojenia môžete zobrazíť aktívne pripojenie. Informácie o pripojení sa zobrazia v malom okne.



Pripojenie Wi-Fi a dátové pripojenie môžu byť aktívne súčasne. Ak sú aktívne obe pripojenia, prístroj bude ako východiskové pripojenie k Internetu používať Wi-Fi.

Používanie zdieľania Internetu

Nastavte prístroj, aby bol použitý ako bezdrôtový modem.

- 1 Pripojte prístroj k inému zariadeniu alebo počítaču cez port USB alebo Bluetooth.
- 2 Kliknite na **Start > Sdílení Internetu**.
- 3 Zvoľte typy pripojenia k počítaču a pripojenia k sieti.
- 4 Kliknutím na **Připojit** aktivujete pripojenie k Internetu.

GPS

Ak chcete použiť aplikácie GPS prístroja, môžete pripojiť externý prijímač GPS a vylepšiť funkčnosť GPS.

Pripojenie externého prijímača GPS

Vo východiskovom nastavení prístroj používa interný prijímač GPS, ale môžete pripojiť aj externý prijímač GPS. Keďže interný prijímač GPS používa hardvérový port COM9 a modulačnú rýchlosť 4800 baudov, aby ste mohli použiť externý prijímač GPS, musíte zmeniť nastavenie portu COM.






Tento prístroj je kompatibilný iba s prijímačmi GPS vybavenými rozhraním Bluetooth.

- 1 Zapnite externý prijímač GPS.
- 2 Na prístroji zapnite bezdrôtovú funkciu Bluetooth a spojte ho s externým prijímačom GPS. ► s. 115
- 3 Na obrazovke pre Bluetooth kliknite na **Menu > Služba zařízení > Možnosti** vedľa položky **Sériový port > Nový odchozí port**.
- 4 Zvoľte pripojený externý prijímač GPS, kliknite na **Další** a skontrolujte port COM.
- 5 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 6 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Obecná nastavení > GPS > Připojení**.
- 7 V rozbaľovacom menu **Hardwarový port GPS** kliknite na port pre externý prijímač GPS.
- 8 Kliknite na **Hotovo**.


Aktualizácia funkcie GPS

Funkciu GPS je možné vylepšiť stiahnutím súborov s dátami GPS. Môžete tak zvýšiť rýchlosť a presnosť navigácie a rozšíriť ju na oblasti, kde je k dispozícii mobilná sieť. V závislosti od poskytovateľa služieb využite službu XTRA alebo Assist GPS.

Využitie služby XTRA:

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
 - 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Obecná nastavení > GPS > XTRA**.
 - 3 Kliknite na  vedľa položky **Povolit XTRA Server**.
 - 4 Zvoľte, kedy sa majú automaticky stiahnuť dáta XTRA.
 - 5 Kliknite na  vedľa položky **Povolit SNTP Server**.
 - 6 Kliknite na **Stáhnout data XTRA**.
-  • Stiahnu sa dáta GPS s veľkosťou do 35 kB.
• Prístroj sa pripojí k Internetu v závislosti od konfigurácie na službe XTRA.

Využitie služby Assist GPS:

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Obecná nastavení > GPS > Assist GPS**.
- 3 Kliknite na  vedľa položky **Povolit A-GPS**.

4 Zadajte adresu servera a zvolte prístupový bod.



Adresy servera sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb.
Predvolený port je 7275.

5 Kliknite na **Hotovo**.

Bluetooth


Na určitú vzdialenosť sa môžete pripojiť k iným bezdrôtovým zariadeniam podporujúcim rozhranie Bluetooth. Bezdrôtové pripojenie môže byť rušené stenami a inými prekážkami medzi zariadeniami.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Kliknite na **Start > Nastavení**.

2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Nastavení sítě > Bluetooth**.

3 Kliknite na ikonu prístroja uprostred obrazovky.

- 4 Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam nájsť váš prístroj a pripojenie k nemu, kliknite na **Menu > Informace o zařízeních** a kliknite na  vedľa položky **Zapnout viditelnost pro jiná zařízení**.
- 5 Kliknite na **Hotovo**.


Zmena názvu pre zariadenia Bluetooth

Môžete zmeniť názov, s ktorým sa váš prístroj bude ukazovať ostatným zariadeniam s rozhraním Bluetooth. Zmena názvu prístroja:

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Nastavení sítě > Bluetooth > Menu > Informace o zařízeních**.
- 3 Kliknite na pole pre zadanie názvu.
- 4 Zadajte názov prístroja.
- 5 Kliknite na **Hotovo**.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Nastavení sítě > Bluetooth**.
- 3 Kliknite na **Hledat**.
 - Váš prístroj vyhladá zariadenia Bluetooth a zobrazí pre ne ikony.
 - Ak chcete zvoliť možnosť hľadania, kliknite na **Menu > Možnosti** a zvolíte typ z rozbaľovacieho menu.
- 4 Pretiahnite ikonu zariadenia do stredu.
- 5 Zadajte jedno- až šesťnásťmiestny kód PIN rozhrania Bluetooth pre zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, a kliknite na **Hotovo**.

Aby bolo možné dve zariadenia Bluetooth spárovať, musia obe zariadenia použiť rovnaké heslo. Slúchadlá a súpravy handsfree do automobilu môžu používať pevné heslo, napríklad **0000**.
- 6 Zvoľte ikonu pripojeného zariadenia.
- 7 Kliknite na  vedľa služieb a kliknite na **Hotovo**.


Odosieltanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte položku alebo súbor, ktoré chcete odoslať.
- 2 Zvoľte možnosť pre odoslanie.
- 3 Pretiahnite ikonu zariadenia do stredu.


Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a kliknite na **Další** (ak je to nutné).
- 2 Až sa zobrazí okno, kliknite na **Skrýt**.
 - Kliknutím na **Storno** zastavíte príjem dát.
- 3 Pri zobrazení výzvy na povolenie príjmu dát kliknite na **Ano**. Uložíte tak dáta do prístroja.

Príjem všetkých prichádzajúcich prenosov:

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Nastavení sítě > Bluetooth > Menu > Služba zařízení**.
- 3 Kliknite na **Možnosti** vedľa položky **Object Push**.
- 4 Označte  vedľa **Povolit příjem všech přichozích vysílání**.
- 5 Kliknite na **Hotovo**.

Aktivácia inteligentného párovania

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Nastavení sítě > Bluetooth > Menu > Služba zařízení**.
- 3 Kliknite na **Možnosti** vedľa položky **Handsfree** alebo **Bezd. stereo sl.**
- 4 Označte  vedľa **Povolit inteligentní párování**.

Wi-Fi

Prístroj podporuje bezdrôtové pripojenie k sieti, vďaka čomu sa môžete pripojiť k miestnym bezdrôtovým sieťam (WLAN).




Prístroj využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určený na použitie vo všetkých európskych krajinách.

Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

Aktivácia a pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Kliknite na **Start > Nastavení**.
- 1 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Nastavení sítě > Wi-Fi**.
- 2 Kliknite na ikonu prístroja uprostred obrazovky.
 - Prístroj začne vyhľadávať a zobrazí dostupné bezdrôtové siete.

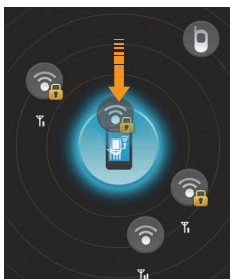

- 3 Pretiahnite ikonu siete na ikonu prístroja uprostred obrazovky.
 - Prístroj sa pokúsi pripojiť k bezdrôtovej sieti.
- 4 Zvoľte sieťový profil, zadajte heslo a kliknite na **Hotovo** (ak je to nutné).

Vytvorenie nového pripojenia Wi-Fi

- 1 Kliknite na **Start** > **Nastavení**.
- 2 Na karte **Základní nastavení** kliknite na **Nastavení sítě** > **Wi-Fi**.
- 3 Kliknite na **Menu** > **Přidat nový**.
- 4 Zadajte názov siete a nakonfigurujte nastavenia pre pripojenie.
- 5 Až budete hotoví, kliknite na **Další**.
- 6 Zadajte nastavenia pre overenie sieťou.
- 7 V prípade potreby kliknite na **Další**.


- 8 Nastavte prístup IEEE 802.1x a typ protokolu EAP (ak je to nutné).
- 9 Kliknite na **Dokončit**.
 - Na obrazovke Wi-Fi sa zobrazí nová sieť Wi-Fi. Ak sa chcete pripojiť k sieti, pretiahnite ikonu siete na ikonu prístroja uprostred obrazovky.

Connected Home

Aplikácia Connected Home umožňuje zdieľanie mediálnych súborov medzi zariadeniami v domácnosti. K súborom môžete pristupovať a prehrávať ich zo zariadení, ktoré podporujú normu Digital Living Network Alliance (DLNA).

Prehrávanie súborov s iným zariadením

- 1 Vyhľadajte a pripojte sa k bezdrôtovej sieti. ► s. 120
- 2 Kliknite na **Start > Connected Home**.
- 3 Kliknite na **VYBERTE OBSAH**.
- 4 Zvoľte prístroj kliknutím na ikonu uprostred obrazovky.

- 5 Kliknite na **Menu > Nastavení**.
- 6 Kliknite na **Sdílené složky...** v části **Sdílet Moje média**.
- 7 Kliknutím na **Přidat...** zapnete sdílení přeečinka (maximálně tři přeečinky).
- 8 Prejdite k přeečinku a kliknite na jeho název.
 -  Zdieľaný priečinok môžete zmeniť kliknutím na **Změnit...** a vybratím nového priečinka. Zo zoznamu zdieľaných priečinkov je možné odstrániť priečinok kliknutím na **Odstranit**.
- 9 Kliknite dvakrát na **Hotovo**.
- 10 Zvoľte prístroj kliknutím na ikonu uprostred obrazovky.
- 11 Zvoľte priečinok a vyhľadajte súbory.
- 12 Zvoľte prehrávač – ten, ktorý bude prehrávať mediálne súbory.
 - Mediálne súbory vo vybranom priečinku sa zobrazia alebo sa začnú prehrávať vo vybranom prehrávači. Prehrávanie môžete ovládať pomocou ikon na prístroji.
 - V prehrávači sa môže použiť vyrovnávací pamäť. To závisí od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

Prehrávanie súborov z jedného zariadenia na inom

- 1 Vyhľadajte a pripojte sa k bezdrôtovej sieti. ► s. 120
- 2 Kliknite na **Start > Connected Home**.
- 3 Zvoľte **VYBERTE OBSAH**.
- 4 Zvoľte zariadenie – to, ktoré obsahuje mediálne súbory.
- 5 Zvoľte priečinok a vyhľadajte súbory.
- 6 Zvoľte prehrávač – ten, ktorý bude prehrávať mediálne súbory.
 - Vybrané mediálne súbory sa zobrazia alebo sa začnú prehrávať vo vybranom prehrávači. Prehrávanie môžete ovládať pomocou ikon na prístroji.
 - V prehrávači sa môže použiť vyrovnávacia pamäť. To závisí od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

Stiahnutie súborov do prístroja

- 1 Vyhľadajte a pripojte sa k bezdrôtovej sieti. ► s. 120
- 2 Kliknite na **Start > Connected Home**.
- 3 Zvoľte **VYBERTE OBSAH**.

- 4 Zvoľte **Menu > Nastavení**.
- 5 Kliknite na **Změnit...** v časti **Umís. stah. soub.**
- 6 Prejdite k priečinku a kliknite na jeho názov.
- 7 Kliknite na **Hotovo**.
- 8 Zvoľte zariadenie – to, ktoré obsahuje mediálne súbory.
- 9 Zvoľte priečinok a vyhl'adajte súbory.
- 10 Kliknite na **Menu > Stáhnout**.
- 11 Zvoľte súbory a kliknite na **Stáhnout**.
 - Súbory sa stiahnu do prístroja.

Odstránenie súborov

Môžete odstrániť súbory z aktuálne prehrávaného zoznamu, aby ich nebolo možné v prístroji prehrať. Súbor sa tak neodstráni zo servera.

Riešenie problémov

Ak máte s prístrojom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Po zapnutí prístroja sa môžu zobrazíť nasledujúce správy:

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
SIM karta chýbí.	Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM správne vložená.
Zadajte PIN kód.	Pri prvom použití prístroja, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Ak chcete vypnúť požiadavku na zadanie kódu PIN, kliknite na Start > Nastavení > karta Základní nastavení > Zabezpečení > PIN kód SIM karty a potom kliknite na  vedľa položky Při použití vyžadovat PIN .
SIM karta je zablokovaná.	Karta SIM alebo USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Prístroj neukazuje žiadny signál (vedľa ikony siete nie sú žiadne pružky)

- Ak ste prístroj práve zapli, počkajte približne 2 minúty, aby prístroj mohol nájsť sieť a prijať signál.
- Signál nemusí byť k dispozícii v tuneloch a vo výťahoch. Prejdite do otvorenej oblasti.
- Môžete sa nachádzať v medzere medzi pokrytými oblasťami. Signál by ste mali prijať, ihneď ako vstúpíte do pokrytej oblasti.


Zabudli ste bezpečnostný kód alebo kód PIN alebo PUK

Ak tento alebo iný kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu alebo poskytovateľa služieb.

Na displeji sa zobrazujú biele čiary

Na displeji sa môžu vyskytovať biele čiary, ak ste prístroj zapli po dlhom čase alebo ak ste vybrali batériu bez vypnutia prístroja. Zobrazenie by sa malo zakrátko napraviť.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Uistite sa, že ste stlačili .
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v kontaktných údajoch uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Druhá strana vás nepočuje

- Skontrolujte, či neblokujete zabudovaný mikrofón.
- Posuňte zabudovaný mikrofón bližšie k ústam.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Zlá zvuková kvalita hovoru

- Skontrolujte, či neblokujete vnútornú anténu telefónu a anténu pre Bluetooth. Vnútorná anténa a anténa pre Bluetooth sa nachádzajú v dolnej časti prístroja.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Batéria sa nenabíja správne alebo sa prístroj sám vypína počas nabíjania

- Odpojte prístroj od nabíjačky, vyberte batériu, vráťte ju späť a potom skúste nabíjanie znovu.
- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou a mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.
- Ak nabíjate batériu pomocou dátového kábla, najskôr do počítača nainštalujte aplikáciu ActiveSync.

Prístroj je horúci na dotyk

Pri používaní aplikácií využívajúcich viac energie sa prístroj môže zahriať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.

Prístroj sa nemôže pripojiť k Internetu

- Skontrolujte, či ste zadali správne nastavenia pre svojho poskytovateľa internetových služieb.
- Skontrolujte, či ste aktivovali bezdrôtové pripojenie k poskytovateľovi mobilných služieb a či nie je blokovaný signál.
- Skontrolujte, či ste zadali správne používateľské meno a heslo.

Nemôžete nájsť zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či majú oba prístroje aktivovanú funkciu Bluetooth.
- Uistite sa, že vzdialenosť medzi prístrojmi nie je väčšia než 10 metrov a že nie sú oddelené stenami alebo inými prekážkami.
- Skontrolujte, či nastavenia oboch prístrojov umožňujú, aby prístroje boli viditeľné pre iné prístroje.
- Skontrolujte, či sú oba prístroje kompatibilné s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
- Skontrolujte, či je na oboch prístrojoch zadáný správny kód PIN.

Nemôžete počúvať hudbu s bezdrôtovými slúchadlami Bluetooth

- Skontrolujte, či je prístroj pripojený k slúchadlám.
- Skontrolujte, či slúchadlá podporujú formát hudby, ktorý chcete počúvať.
- Uistite sa, že vzdialenosť medzi slúchadlami a prístrojom nie je väčšia než 10 metrov a že medzi nimi nie sú steny alebo iné prekážky.

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného zariadenia, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte zariadenie mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte zariadenie a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch



Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Nevhadzujte batérie ani zariadenie do ohňa. Pri likvidácii batérii alebo telefónu sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie ani zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilné zariadenie udržiavajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že zariadenie ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite zariadenie vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte zariadenie vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte zariadenie pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite zariadenie zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Zariadenie by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Počas používania zariadenie držte uvoľnene, tlačidlá stláčajte zľahka, používajte špeciálne funkcie redukujúce počet stlačení tlačidiel (ako napríklad predlohy alebo prediktívny text) a často odpočívajte.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste zariadenie do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.



CAUTION

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte zariadenie pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k zraneniu.

Vypnite mobilné zariadenie v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Zariadenie môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite zariadenie alebo jeho bezdrôtové funkcie

Zariadenie môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite zariadenie alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/ 32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
- Ak batériu nahradíte batériou nesprávneho typu, môže dôjsť k výbuchu. Použitie batérie zlikvidujte podľa predpisov.

Manipulujte so zariadením opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžete byť zasiahnutí elektrickým prúdom.
- Chráňte zariadenie pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte zariadenie v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Toto zariadenie je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na zariadenie farbu, pretože farba môže zablokovat' pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.

- Ak zariadenie disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Toto zariadenie vysiela signály na rádiové frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



Dôležité informácie k používaniu

Používajte zariadenie v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény zariadenia.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Vaše zariadenie spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovkej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných zariadení, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,496 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože zariadenie vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, zariadenie obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovkej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto zariadenia. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)



Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií) Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať

spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI

NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

ActiveSync

- inštalácia, 67
- plán, 70
- server Exchange, 69
- synchronizácia, 68

batéria

- nabíjanie, 16
- vloženie, 15

Bluetooth

- aktivácia, 115
- odosielanie dát, 118
- pripojenie k iným zariadeniam, 117
- príjem dát, 118

budík

- nastavenie, 74
- vypnutie, 74

Connected home 122

Čítačka RSS 96

Digitálny rámik 58

Editor videa 62

Etiketa 25

FM rádio

- nahrávanie skladieb, 62
- počúvanie, 60
- uloženie staníc, 61

fotoaparát 45

Fotografia

- prezeranie fotografií, 57
- spúšťanie prezentácií, 58

fotografie

- mozaika, 51
- vytváranie panoramatických snímok, 52
- vytváranie v režime Akcia, 53
- vytváranie v režime Fotografia úsmevu, 50
- základné vytváranie, 45
- zobrazenie, 46

GPS 112

hlasitosť

- hlasitosť hovoru, 40
- hlasitosť systému, 25

hovory

- medzinárodné číslo, 40
- odmietnutie, 40
- príjem, 40
- uskutočnenie, 39
- z denníka volaní, 41
- z telefónneho zoznamu, 39

hry 66

internet

- pozri Opera

Java 66

kalendár

- pozri Plán

kalkulačka 82

karta SIM 15

karta USIM 15

Komunity 102

kontakty

- hľadanie kontaktov, 36
- kopírovanie a presun kariet kontaktov, 36
- organizácia, 37
- priradenie čísel rýchlej voľby, 37

priradenie fotografií, 38
priradenie tónov
zvonenia, 38
vytváranie kontaktov, 35

Marketplace 106

Microsoft My Phone 106

Midomi 94

Nahrávač 80

nákresy 78

obrazovka Dnes

pridanie alebo odstránenie
položiek, 24
zmena témy alebo obrázka
na pozadí, 23

obrázok na pozadí

pozri obrazovka Dnes

Opera

prehliadanie, 90
pridávanie záložiek, 92

pamäťová karta 17

Plán

vypnutie upozornení na
udalosť, 77
vytváranie udalostí, 76
zmena zobrazení, 77

Podcast 98

pomocník 31

Poznámka 79

poznámky

nákresy, 78
vytváranie, 78

prehliadač

pozri Opera

prehrávač Media Player

aktualizácia knižnice, 54
prehrávanie súborov, 55
vytvorenie zoznamu
skladieb, 56

Prehrávač vysielaných dát 93

Prepínač úloh 30

prevodník

pozri Prevodník jednotiek

Prevodník jednotiek 84

Qik 100

rádio

pozri FM rádio

resetovanie 23

Rich Internet 92

Samsung

Application Store 105

server Exchange

pozri ActiveSync

Smart Reader

preloženie textu, 86

vytváranie snímok, 85

zobrazenie vytvorených

snímok, 86

Smart Search 88

Smart Sync

plán, 73

server proxy, 72

synchronizácia, 73

webový server, 71

Správy

odosielanie multimédií, 42

odosielanie textu, 42

odoslanie e-mailu, 43

pridávanie e-mailových

kont, 44

zobrazenie, 44

Spúšťač program Kocka 21

stopky 76

svetový čas 75

témy

pozri obrazovka Dnes

Úlohy

označenie ako

vykonanej, 82

vytváranie, 81

videá

nahrávanie, 48

prehrávanie, 49

Widgety

otvorenie panela

nástrojov, 26

pretiahnutie na obrazovku

Dnes, 28

prispôsobenie widgetov, 29

Wi-Fi 120

zadávanie textu

klávesnica Samsung, 33

klávesnica, 32

QWERTY klávesnica, 34

záмок 20

Zdieľanie Internetu 112

Vyhlasenie o zhode (R&TTE)

My,

Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I8000

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť EN 60950-1 : 2001 +A11:2004

SAR EN 50360 : 2001

EN 62209-1 : 2006

Elektromagnetická EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)

kompatibilita EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

Radio

EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)

EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)

EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovkej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168!

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.23



Joong-Hoon Choi / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste zariadenie zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

